Vielen Dank für unsere Handy!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung

Schauen Sie sich unsere Website für VideoGuide zum telefonieren

www.ttfone.com

Deutsch

Wir behalten uns das Recht vor Aktualisieren der Software und Produkt und/oder Änderungen dieser Benutzer manuell ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Die Symbole in diesem Handbuch können von Ihrem Telefon, je nach Telefon gekaufte, geringfügig abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

1. Erste Schritte 5
2. Verwenden die Menüs 8
3. Ihre Telefon 9
4. Anrufen und Empfangen von Telefonanrufen 11
5. Telefonbuch 12
    Speichern, suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch 12
    Einen neuen Kontakt im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu 12
    Zum Beenden eines Anrufs 12
    Zu weisen einen Anruf 12
    Internationale Anrufe 12
    Ändern die Lautstärke während eines Anrufs 12
    Zu suchen für einen vorhandenen Kontakt 13
    Zu einen vorhandenen Kontakt löschen 13
    Zu bearbeiten Telefonnummern für Ihre Kurzwahl 13
    Zu anrufen eine Kurzwahlnummer 14
6. SOS-Notruftaste 14
7. Textnachrichten (SMS) 16
8. Zugriff auf Ihre Voicemail 17
9. Multimedia 18
10. Einstellungen Weitere Funktionen 20
    Kalender 20
    Einstellen eines Alarms 20
    Ausschalten des Alarm 21
    Aufgaben 21
    Telefonsperre 21
    Wiederherstellen auf Werkseinstellungen 21
    Call Center 21
    Taschenlampe 22
    Kalkulator 22
11. Anpassen Ihres Einstellungen 22
12. Radio Frequency (RF) Exposure and SAR 26

1. Erste Schritte

Entfernen die hintere Abdeckung

Öffnen Sie die Batterieabdeckung, indem leicht auf der Rückseite des Telefons drücken und die Abdeckung-Leiste rutschen.

Installieren die SIM-Karte und Akku

Verfügbarkeit und Informationen über die Verwendung der SIM-Kartendienste erhalten Sie Ihre SIM-Karte-Hersteller. Dies kann der Service Provider, Netzbetreiber, oder einen anderen Anbieter.
Hinweis: Die SIM-Karte und ihre Kontakte sind leicht durch Kratzer beschädigt oder biegen, also seien Sie vorsichtig beim Umgang, einlegen oder Herausnehmen der Karte.

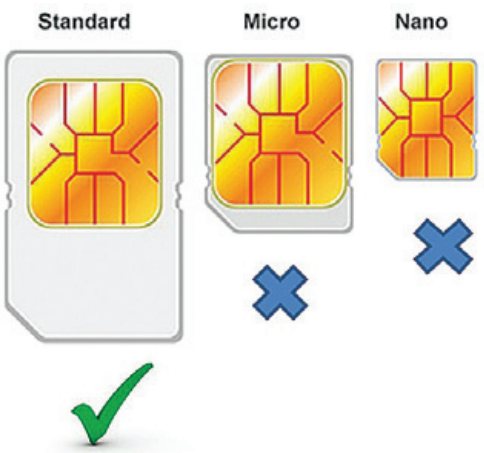

Hinweis: Halten Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

1. Stellen Sie sicher das Mobiltelefon ausgeschaltet ist und das Ladegerät vor Entfernen der Batterie getrennt wird.
2. Mit der rückseitigen Abdeckung entfernt installieren Sie die SIM-Karte durch schieben es in sein Nest (SIM1) und unter das Metall Platte halten. Sicherstellen Sie, dass die schräge Ecke auf der oberen linken Seite. (Entfernen Sie die SIM-Karte, sanft drauf drücken Sie und schieben Sie sie aus dem Nest.) Sie können eine zweite SIM-Karte in SIM2-

Steckplatz installieren. – Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine SIM-Karte keine Mikro- oder Nano-SIM verwenden können. Sie können eine micro SD-Speicherkarte in den Steckplatz über SIM1 Slot installieren.

3. Installieren Sie die Batterie in den Akku-Schacht gewährleisten, dass die drei metallischen Streifen auf der Batterie mit den drei metallischen Zinken in das Batteriefach ausgerichtet.
4. setzen Sie den Batteriefachdeckel. Stellen Sie sicher, die Abdeckung ist komplett geschlossen und der passende Sound (Klick) zu hören.
5. Schließen Sie das Telefon es vollständig aufgeladen.

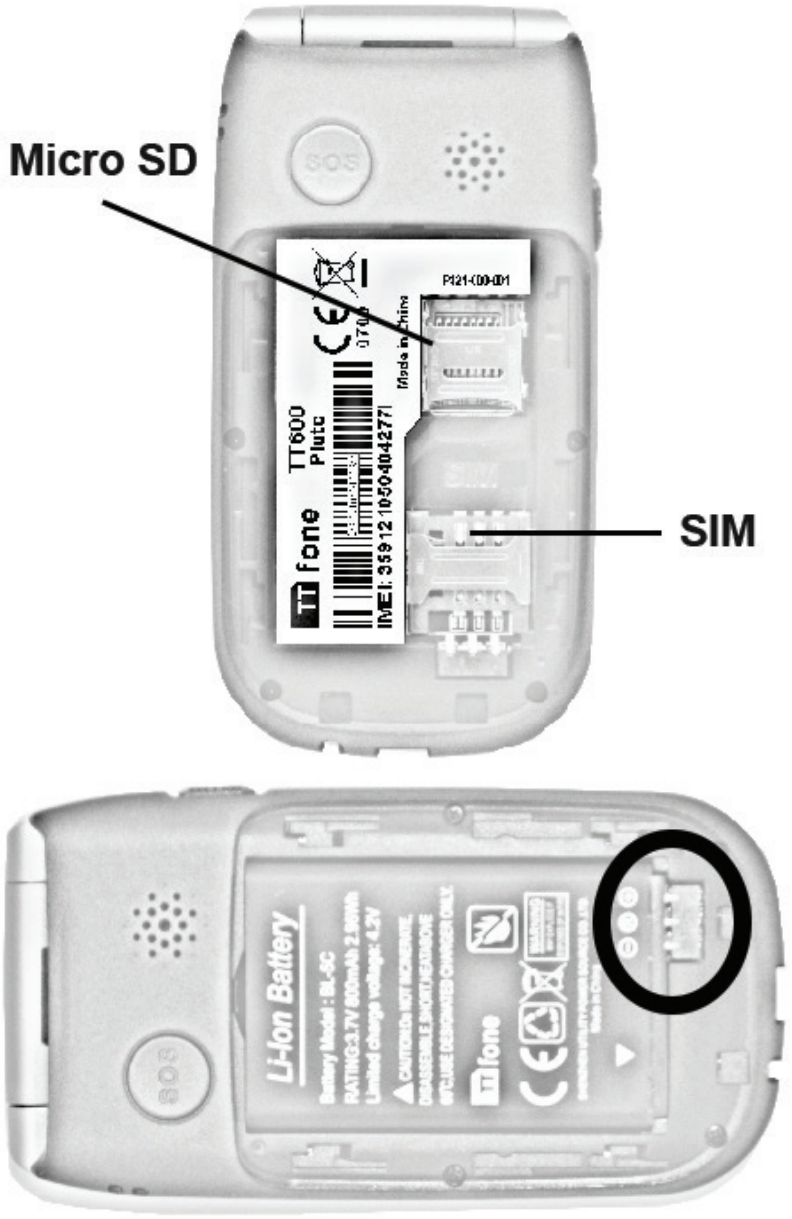

Einschalten des Telefons

Um das Telefon einzuschalten, drücken Sie und halten Sie die rote Taste, bis das Display aufleuchtet. Wenn Sie auf dem Mobiltelefon wechseln, bevor Sie die SIM-Karte einlegen, werden sie aufgefordert, die SIM-Karte eingelegt. Das Mobiltelefon überprüft, ob die SIM-Karte automatisch gültig ist, nachdem es eingefügt wurde.

Die folgenden Aufforderungen erscheinen auf dem Bildschirm nacheinander, wenn das Handy nur einschalten:

- **Eingabe Telefon Passwort** - Wenn das Kennwort des Telefons festgelegt wurde.
- **Input PIN** - Wenn das Passwort von der SIM-Karte festgelegt wurde.
- **Suche** - Das Handy auf der Suche nach verfügbaren Netzwerk.

Ausschalten des Telefons

Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie und halten Sie die rote Taste, bis der Bildschirm leer wird.

Aufladen der Batterie

Der Akku kann aufgeladen werden, wenn das Telefon entweder aktiviert oder deaktiviert ist. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Aufladen das Telefon angeschlossen ist. Die Ladezeit beträgt drei Stunden.

Zum Anschließen die Ladegeräts:

1. Legen Sie das Kabel in den Anschluss auf der Unterseite des Telefons.
2. Schließen Sie das Ladegerät in eine 240V Steckdose.

Zum Abziehen des Ladegerät:

1. Trennen die Ladegerät.
2. Entfernen die Kabel aus die Telefon.

Aufladen Mit der Docking-Ladegerät

Sie können auch verwenden die mitgelieferte Docking-Ladegerät für einfache Aufladen.

1. Schließen Sie das Ladegerät an der Rückseite des Docks
2. Stellen die Telefon in zu die Dock zu starten Ladevorgang .
3. Entfernen die Telefon, wenn der Ladevorgang ist abgeschlossen.

Batteriestatusanzeige



LEER VOLL

Batteriewarnanzeige

Das Telefon wird dann ein Signalton ausgegeben, wenn der Akku fast leer ist und eine Nachricht auf der Anzeige für niedrigen Batterieladezustand auf dem Bildschirm.

2. Verwenden die Menüs

Drücken Sie im Ruhezustand die linke soft-Taste, um das Hauptmenü zu gelangen. Ein Menü zu verlassen: Drücken die recht soft- Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Geben Sie den standby-Modus: Drücken Sie die rote Taste.

Wie zu einstellen Datum und Uhrzeit

Sobald Ihr Telefon geladen ist, empfehlen wir Ihnen das Datum und die Uhrzeit einzustellen, damit können Sie Sprachnachrichten abrufen und Texte leichter.

1. Drücken die linke soft-Taste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die Up oder down Taste, bis das "Einstellungen" angezeigt.
3. Drücken die linke soft-Taste.
4. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Telefoneinstellungen" angezeigt wird.
5. Drücken die linke soft-Taste.
6. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Uhrzeit und Datum" angezeigt wird. Drücken Sie die linke soft-Taste.
7. Drücken die nach-unten Taste, um "Set Time/Date" drücken die linke soft-Taste.
8. Geben die Uhrzeit im 24-Stunden-Format.
9. Verwenden die nach-unten-Taste, um das Datum festgelegt.
10. Geben die beginnend mit dem Jahr zuerst Datum, Monat und Tag.
11. Verwenden die nach-unten-Taste, um Sommerzeit Option wählen hier können Sie die Sterne und Hash-Schlüssel, um Ihre Auswahl zu ändern
12. Drücken die linke soft-Taste zum Speichern.
13. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken die recht soft- Taste 4 mal.

3. Ihre Telefon

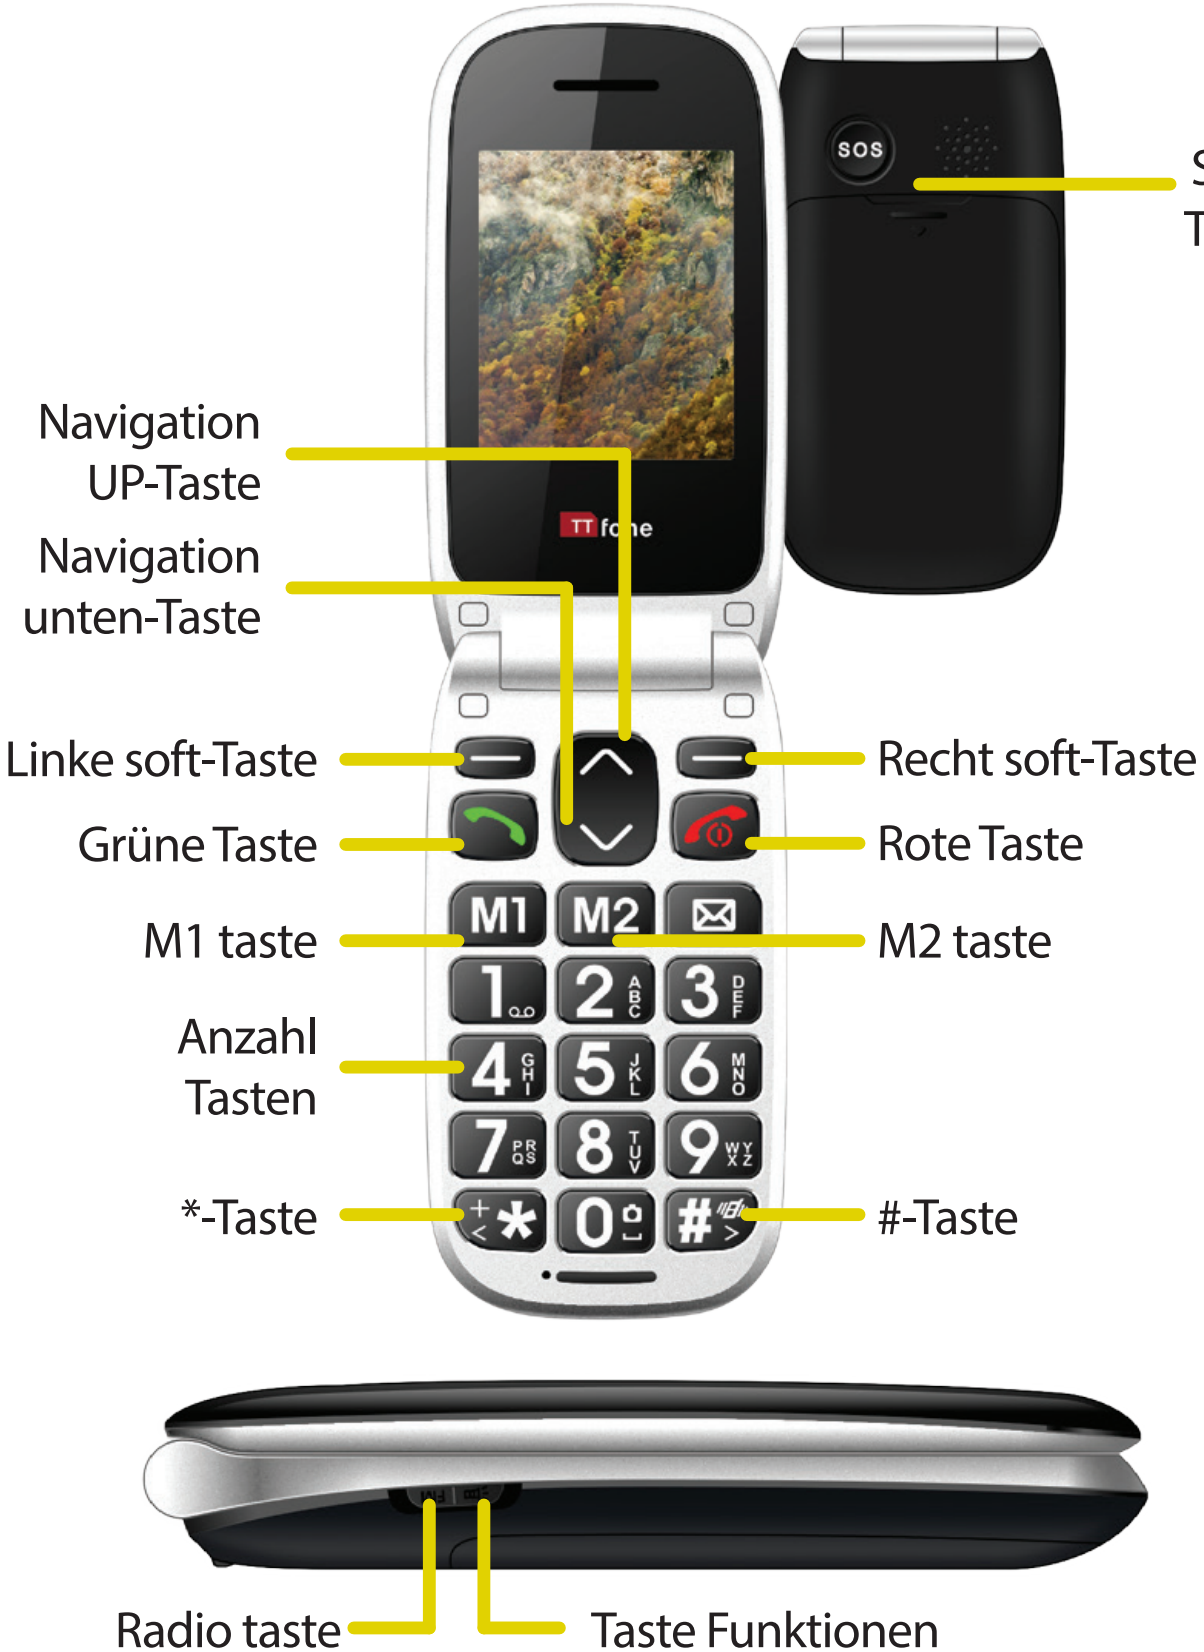

Taste Funktionen

Taste	Funktionen
Linke soft-Taste	Stand-by-Modus: Drücken hier, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Betrieb: Drücken diese Taste, um ein Menü aufzurufen.
Recht soft-Taste	Stand-by-Modus: Drücken die Taste , um das Telefonbuch. Betrieb: Drücken diese Taste, um ein Menü zu verlassen.
Antwort (grüne Taste)	Tätigen von Anrufen: Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu tätigen, oder drücken Sie , um einen eingehenden Anruf annehmen. Stand-by-Modus: Drücken Sie die Taste , um alle Anrufprotokolle. Betrieb: Drücken Sie zum Bestätigen der Funktion. Anzeige Letzte Anrufe.
Ende-Taste (Rote Taste)	Schalten dieTelefon aus: Drücken und halten. Schalten die Telefon ein: Drücken und halten. Betrieb: Drücken um abzubrechen die letzte Aktion . Beenden eines Anrufs. Zurück-Taste, zu verlassen die Menüoptionen . Rückkehr zu Standby-Modus.
Umsc Taste	Drücken Sie für den Zugriff auf SMS-Nachricht.
Navigation Pfeiltaste	Pfeil nach oben: Standby-Modus: Drücken für Call-Geschichte. Betrieb: Drücken, um nach oben. Pfeil nach unten: Standby-Modus: Drücken für Wecker. Bedienung: Drücken nach unten scrollen.
M1 taste	Drücken und halten für speedial von a Favorit setzen.
M2 taste	Drücken und halten für speedial von a Favorit setzen.
# taste	Standby-Modus: Drücken und halten zu festgelegt Stumm-Modus oder drücken einmal zur Eingabe die Symbol. Edit-Modus: Drücken zu wechseln Typisierungsmethode.
* taste	Stand-by-Modus: Drücken Sie einmal, um in das Symbol, zweimal für "+" Symbol und drei Mal für den "P" -Symbol. Bearbeiten-Modus: Drücken Sie diese Taste, um auf Satzzeichen Symbole Liste.
FM/Taschenlampe	Drücken Sie auf Nach oben, um FM-Radio und nach unten, um die Taschenlampe Taschenlampe.
SOS -Taste	Drücken und halten Sie die SOS-Taste zum Aufruf und Text bis zu fünf Notrufnummern.

Icons auf Bildschirm

Die folgenden Symbole können sein auf dem Bildschirm angezeigt:

Symbol	
	Sos Taste aktivieren
	nur Ring
	Vibrieren und Ring
	Nur vibrieren
	Alarm-Set
	Verpasster Anruf
	Sie haben Voicemail (s)
	Bluetooth
	Sie haben SMS-Textnachrichten
	Freisprech Headset
	Tastensperre eingelegt
	Stumm-Modus beschäftigt

Lautstärke-Einstellung

1. Während einer normalen oder Freisprech-Aufruf-Verbindung drücken Sie und halten Sie die Navigationstaste auf- oder Erhöhung der Lautstärke.
2. Während eines Telefonats, maximalen Lautstärke zu erreichen können Sie die rechter Soft taste wählen "H-Free" Freisprech-Modus drücken. Dies ist eine Hilfe für Benutzer mit einem Hörgerät.

4. Anrufen und Empfangen von Telefonanrufen

Zu telefonieren

1. Geben Sie eine Zahl ein und drücken Sie die grüne Taste.

Der Bildschirm wird zeigen ein bewegtes Bild , wenn Sie sind gewählt die Nummer.

• Um die Ziffer zu löschen, drücken die recht soft Taste.

• Um die Anzeige zu löschen, drücken und halten die rote Taste.

Um Anrufe entgegen

Wenn Ihr Telefon klingelt oder vibriert, drücken die grüne Taste einmal oder die linke soft-Taste, um den Anruf zu beantworten.

Wenn Sie sich entschieden haben "Any Key" in der Antwort-Modus, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste den Anruf zu beantworten.

Zugriff auf das Menü während eines Anrufs

Drücken die linke soft-Taste, um das Menü zuzugreifen. Führen Sie einen Bildlauf nach oben oder unten den gewünschten Befehl mithilfe der Up oder down-Taste, und drücken Sie erneut die linke soft-Taste.

Zum Beenden eines Anrufs

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die rote Taste.

Zu weisen einen Anruf

Ablehnung einen Aufruf ohne antwortenden, drücken Sie die rote Taste, wenn Ihr Telefon klingelt. Sie können auch einfach schließen, den Münzwurf um einen Anruf abzuweisen.

Zum Wählen einer Nummer

1. Drücken die grüne Anruftaste, dadurch gelangen Sie zu Ihrem kürzlich gewählte Anrufliste.
2. Drücken die grüne Anruftaste erneut, um die Nummer hervorgehoben.

Internationale Anrufe

1. Drücken die Sterntaste gedrückt, bis ein "+" Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.
2. Geben die Länderkennung, Vorwahl und Telefonnummer wie Ihre Langstrecken Netzwerk-Service-Carrier angewiesen.
3. Drücken die grüne Taste, um den Aufruf vollständig.

Ändern die Lautstärke während eines Anrufs

Um die Lautstärke während eines Anrufs:

• Drücken die Up oder down Navigationstaste.

5. Telefonbuch

Speichern, suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch

Telefonnummern können über das Telefon oder die SIM-Karte gespeichert werden. Das Telefonsymbol zeigt an, dass der Kontakt im Telefon gespeichert ist. Das SIM-Karte-Symbol zeigt an, dass der Kontakt auf der SIM Karte gespeichert ist. Sie können bis zu 1000 Einträge im Telefonspeicher speichern.

Einen neuen Kontakt im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu

1. Drücken die linke soft-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Telefonbuch" angezeigt wird.
3. Wählen die Option "Telefonbuch" durch Drücken der linke soft-Taste.
4. Drücken die Up oder down Taste, bis der "neuen Kontakt hinzufügen" option zeigt.

5. Drücken die linke soft-Taste zweimal.
6. Hier können Sie wählen, wo Sie die Nummer zu speichern. Sie können entweder auf der Sim-Karte oder auf das Telefon. Zum Auswählen drücken Sie die linke soft-Taste.
7. Geben den Namen des neuen Kontakts mit den numerischen Tastenblock. Drücken eine Taste 1 bis 4-mal den richtigen Buchstaben eingeben. Drücken die Taste "0" für ein Leerzeichen.
8. Sobald der Name festgelegt ist, drücken die nach-unten-Taste, die Nummer einzugeben.
9. Geben Sie die Nummer mit der Nummer Tastenfeld.
10. Drücken die linke soft-Taste zweimal, um zu speichern.

Zu suchen für einen vorhandenen Kontakt

1. Drücken die linke soft-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die Up oder down Taste, bis das "Telefonbuch" angezeigt.
3. Wählen die Option "Telefonbuch" durch Drücken der linke soft-Taste.
4. Scrollen nach oben oder unten suchen den Kontakt.
5. Drücken die linke soft-Taste zweimal, um den Anruf zu tätigen.

Zu einen vorhandenen Kontakt löschen

1. Drücken die linke soft-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Telefonbuch" angezeigt wird.
3. Wählen die Option "Telefonbuch" durch Drücken der linke soft-Taste.
4. Drücken die Oben oder unten -Taste, um den Kontakt zu finden, den Sie löschen möchten.
5. Wählen den Kontakt, indem Sie die linke soft-Taste drücken.
6. Drücken up oder down-Taste, bis der "5. Löschen Sie" Option zeigt.
7. Drücken die linke soft-Taste zweimal drücken, bis die Liste der Ansprechpartner zeigt.

Zu bearbeiten Telefonnummern für Ihre Kurzwahl

Sie können bis zu 10 Rufnummern für die Kurzwahl über die Zifferntaste drücken von 2 bis 9, und der M1 M1 und M2 M2-Schlüssel festlegen.

1. Drücken die linke soft-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Organizer" angezeigt wird.
3. Wählen die Option "Organizer" durch Drücken der linke soft-Taste.

4. Drücken up oder down-Taste, bis "Kurzwahl" wird angezeigt.
5. Drücken die linke soft-Taste. "Set Zahlen" wird angezeigt.
6. Drücken die linke soft-Taste.
7. Oben und unten blättern Sie, um wählen den richtigen Schlüssel, und drücken die linke soft-Taste bearbeiten.
8. Wählen einen Kontakt aus dem Telefonbuch.
9. Drücken die linke soft-Taste zu speichern.
10. Drücken die recht soft-Taste vier Mal um zu verlassen.

Bitte beachten: Sicherzustellen Sie, dass der Status auf ON festgelegt ist, in Reihenfolge für diese Speed-Dial-Funktion arbeiten.

Zu anrufen eine Kurzwahlnummer

Wählen Sie die Kurzwahlnummer, die Sie durch Drücken und halten die gewünschte Kurzwahlnummer aufrufen möchten (2 bis 9), M1 (M1), oder M2 (M2).

6. SOS-Notruftaste

Wichtiger Hinweis: Mobiltelefone, einschließlich dieses Gerät arbeiten mit Funksignalen, drahtlose Netzwerke und Festnetzen Benutzer programmierten Funktionen.Aus diesem Grund können Verbindungen in alle Bedingungen und/oder Standorten garantiert werden.Sie sollten nie ausschließlich auf ein mobiles Gerät für medizinische Notfallmeldung verlassen. Sie können die Notfall-Nummer im Telefonbuch nach Ihren Wünschen einstellen. Sie können insgesamt bis zu einer Notrufnummer festlegen. Im Notfall wenn die SOS-Taste, unten das Telefon gedrückt wird sendet eine SMS-Nachricht die Notfall Nummer einrichten am Telefon automatisch. Das Handy wird dann den Notruf zu tätigen muss. Wenn der erste Aufruf fehlschlägt, wird das Telefon zu reservieren die zweite Notrufnummer fortgesetzt. Auf diese Weise, die das Telefon zirkulieren wird nummeriert Notfallkontakt dreimal um eine Antwort zu erhalten. Das Telefon ertönt einen Alarm, wenn ein Notruf auch oder Nachricht wird gesendet. Das Telefon ertönt einen Alarm, wenn ein Notruf auch oder Nachricht wird gesendet.

Bitte beachten: Wenn man von den Notrufnummern ein Voicemail-System,

das Telefon nehmen an, dass der Aufruf beantwortet wurde und nicht mehr, noch mehr von den Notrufnummern aufrufen wird.

Achtung!

Die Notfall-SOS-Taste wird nur wenn telefonieren:

1. Eine SIM-Karte ist in die Mobile.
2. Es gibt mindestens einen SOS-Nummern programmiert.
3. Gibt es eine SOS-Text-Nachricht gespeichert.

Die Notfallnummern im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu

1. Drücken die linke soft-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die Up oder down Taste, bis "Organizer" angezeigt.
3. Drücken die linke soft-Taste.
4. Drücken die nach-unten Taste um "1. Notfall-Einstellung".
5. Drücken die linke soft-Taste.
6. Drücken die Up oder down Taste "SOS-Nummer" wählen.
7. Drücken die linke soft-Taste.
8. Wählen die Nummer durch Drücken der linke soft-Tasteund Ihrem Telefonbuch mit den Pfeiltasten durchblättern oder gedrückt linke soft-Tastedrücken, um einen Kontakt auswählen.
9. Drückene die linke soft-Taste zu speichern.
10. Wiederholen die Vorgang zu hinzuzufügen 4 andere Notfall-Kontakte.

Bitte beachten: Sicherzustellen Sie, dass die SOS-STATUS auf ON festgelegt ist, in Reihenfolge für diese SOS-Funktion arbeiten.

Bearbeiten die SOS-Nachricht

1. Drücken die linke soft-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die Up oder down Taste, bis "Organizer" angezeigt.
3. Drücken die linke soft-Taste.
4. Drücken die nach-unten Taste um "1. Notfall-Einstellung".
5. Drücken die linke soft-Taste.
6. Drücken die Up oder down Taste, um "SOS-Nachricht".
7. Drücken die linke soft-Taste.
8. Bearbeiten den Text der Nachricht
9. Drücken die linke soft-Taste zu speichern.

7. Textnachrichten (SMS)

Schreiben und Senden einer Nachricht

1. Drücken die linke soft-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die Up oder down Taste, bis "Messaging" angezeigt.
3. Wählen die Option "Messaging" durch Drücken der linke soft-Taste.
4. Drücken die Up oder down Key bis "1. Schreiben Sie" Option zeigt.
5. Drücken die linke soft-Taste und geben Sie Ihren Text.
6. Wenn fertig, eingeben, geben Sie die Telefonnummer von:

• Drücken die linke soft-Taste zweimal, wählen Sie geben Sie Anzahl und eine Telefonnummer eingeben. **Oder**

• Wählen Sie hinzufügen, Telefonbuch und drücken Sie die Up oder down-Taste, für eine Nummer im Telefonbuch zu suchen.

7. Drücken die linke soft-Taste zweimal, um Ihre Nachricht zu senden. Weitere Optionen sind: Edit Empfänger, Empfänger entfernen, speichern Sie Entwürfe.

Sie können auch eine gespeicherte Nachricht in Ihrem Posteingang und die Antwort darauf zugreifen durch Auswahl der Option "Inbox" statt "Neue Nachricht" und im Anschluss die gleichen Befehle. Sobald Ihre Nachricht vor dem Absenden eingeben, können Sie auch einen Bildlauf nach oben oder unten und wählen Sie andere Befehle wie "Speichern", "Einfügen", "Template einfügen" usw..

Empfang/Antwort zu eine Nachricht

Wenn Sie eine neue SMS-Nachricht erhalten, wird Ihr Telefon ein Briefumschlagsymbol und "Neue Nachricht" Benachrichtigung angezeigt.

1. Drücken die linke soft-Taste zweimal, um die Nachricht zu lesen.
2. Drücken die linke soft-Taste erneut, um eine Liste der verfügbaren Befehle wie "Antworten", "Löschen" usw. zu sehen.

SMS-Aktionen	Beschreibung
Anzeigen	Um die Nachricht anzuzeigen
Antwort	Die Nachricht zu beantworten
Absender anrufen	So rufen Sie den Absender
Nach vorn	Um die Nachricht weiterzuleiten
Löschen	Um die Nachricht zu löschen
Löschen Sie alle	Alle Nachrichten löschen

Auf Telefon speichern buchen	Speichern sender Nummer zum Telefonbuch
Erweiterte	Kopieren, Verschieben und Verwenden von Funktionen der Nachricht

Buchstaben und Zahlen eingeben

Text-Nachricht Buchstaben

Englische Buchstaben sind mit Zifferntasten von "2" bis "9" eingestellt. Sie können Zahlen, groß- oder Kleinbuchstaben Zahlen und Satzzeichen eingeben. Drücken der # Taste während der Eingabe können, die Sie zwischen den verschiedenen Arten von Eingabemodi wechseln. Jede Nummerntaste ist für drei oder vier Buchstaben gesetzt. Drücken Sie die Zifferntaste einmal den ersten Buchstaben zweimal Anzeige zur Anzeige der zweiten Brief usw..

Textnachricht Satzzeichen

Die verfügbaren Satzzeichen enthält: \ / ~ < > £ $ ¥ § Ø @ ¤ {}?. und vieles mehr.
Zu eingeben Satzzeichen:

1. Drücken die * Sterne-Taste um die Liste der Interpunktionszeichen anzuzeigen.
2. Mit der oben und unten Sie Tasten und die * Sterne und # Hash-Tasten, um durch die Liste blättern.
3. Drücken die linke soft-Taste auswählen.

Textnachricht Nummern

Eine Zahl anstelle von einem Buchstaben eingeben:

1. Drücken die # Rautetaste Eingabemodus aus Brief, numerische und anschließend mit Zifferntasten von 1 auf 0 Eingabe von Zahlen.
2. Drücken # zurück, um Buchstabe des Eingabemodus wechseln.

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die Taste "0" im Brief-Modus.

8. Zugriff auf Ihre Voicemail

Ihre Voice-Mail-Zugangsnummer muss von Ihrem Netzwerk-Carrier mit Ihrer SIM-Karte zur Verfügung gestellt werden. Um Ihrer Sprachmailbox zu wählen, drücken Sie und halten Sie "1" auf der Tastatur, wählen Sie entweder SIM1 oder SIM2 und drücken Sie die grüne Taste. Wenn drücken die Taste "1" auf Ihrem Telefon nicht Sie auf deine Mailbox gehen werden, empfehlen wir Sie rufen von Ihrem Netzbetreiber und bitten um Ihre Voicemailnummer, die Sie als eine schnelle Einwahl der Tastatur danach speichern kann

9. Multimedia

Kamera

1. Verwenden Sie die nach Shortcut-Taste Menü "Kamera" direkt zugreifen. **Oder** Drücken die linke soft-Taste, zu öffnen die Menü.
2. Drücken Sie die oben oder unten Taste, bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken die linke soft-Taste.
4. Drücken die oben oder unten Taste, bis "Kamera" wird angezeigt.
5. Nehmen ein Foto durch Drücken der Taste "0".

Verwenden die Sterne oder Hash-Schlüssel, um die Belichtung anpassen. Verwenden die nach-oben oder nach-unten Sie-Taste, um die Zoom-Einstellung anzupassen.

Bildbetrachter

1. Drücken die linke soft-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die Up oder down Taste, bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken die linke soft-Taste.
4. Drücken die Up oder down Key bis "1. Image Viewer" wird angezeigt.
5. Drücken die linke soft-Taste.
6. Wählen das Bild, das Sie sich anschauen, mit den Star und Hash-Tasten Blättern möchten.
7. Drücken die linke soft-Taste, um die Optionen zu wählen. Dazu gehören: anzeigen, Browser-Stil, senden, Verwendung als, umbenennen, löschen, Bildinformationen.

Videorekorder

1. Drücken die linke soft-Taste, zu öffnen die Menü.
2. Drücken die oben oder unten Taste, bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken die linke soft-Taste.
4. Drücken die Taste oben oder unten, bis "Videorekorder" wird angezeigt.
5. Wählen "0" zu starten die Aufnahme.
6. Drücken "0" zu pausieren und "0" wieder um fortzufahren.
7. Drücken die Rechte Bildschirmtaste bis Haltestelle und linke soft-Taste um die Aufnahme zu speichern.

Video Player

1. Drücken die linke soft-Taste , zu öffnen die Menü.
2. Drücken die Taste oben oder unten, bis "Multimedia" wird angezeigt.
3. Drücken die linke soft-Taste.
4. Drücken die oben oder unten Taste, bis "Video Player" angezeigt.
5. Drücken die nach-oben oder nach-unten Sie-Taste, um das Video auszuwählen, die, das Sie anzeigen möchten.
6. Drücken die linke soft-Taste zum Auswählen von Optionen. Dazu gehören: Play, senden, umbenennen, löschen, sortieren, löschen Sie alle Dateien und Speicher.

In den Spielen der Schnittstelle, verwenden die: Die linke soft-Taste zur Wiedergabe oder Pause / / -Taste zu ändern die Lautstärke / Schlüssel zur Ansicht Ganzer Bildschirm und erneut, um zur normalen Anzeige.

Audiospieler

1. Drücken die linke soft-Tasteum das Menü aufzurufen.
2. Drücken die Up oder down Taste, bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken die linke soft-Taste.
4. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Audio Player" angezeigt wird.
5. Drücken die linke soft-Taste.
6. Drücken die linke soft-Taste, um "Liste", um Ihre Wiedergabeliste zu sehen.
7. Drücken die Up oder down-Taste, um einen Song auszuwählen.
8. Drücken die linke soft-Taste.
9. Wählen: Spielen Sie, Informationen, fügen Sie hinzu, entfernen und Einstellungen.

Bedienelemente: Zum wiedergeben oder anhalten: Up oder nach-Taste / Springen zum nächsten Song: die 6-Taste / Springen zum vorherigen Song: Taste 4 Drücken / Lautstärke: die Sterne oder Hash-Schlüssel.

Radio

Hören das Radio auf die Freisprecheinrichtung oder schließen Sie das Headset in die Headsetbuchse.

Einschalten der FM-Radio

Schalten die "FM ((FM))" "((FM))" Positionen im Radio einschalten (oder drehen es auf "FM" Position um es auszuschalten).

Scannen für eine Station
Um nach Stationen zu suchen, drücken die Tasten "4" und "6".
Einstellen der Lautstärke
Lautstärke: Drücken die taste Sterne oder Hash.
Drehen das Radio aus
Um das Radio aus zu aktivieren, zu gewährleisten, Sie sind in das FM-Radio-Menü und drücken Sie die nach-Taste.
* Die Qualität der Radio Ton hängt Signalqualität bei Ihnen vor Ort. Die Kopfhörer fungieren als Antenne, so bekommen Sie besseres Empfang, wenn sie angeschlossen sind.

10. Einstellungen Weitere Funktionen

Kalender

Zur Anzeige des Kalenders:
1. Drücken die linke soft-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Organizer" angezeigt wird.
3. Drücken die linke soft-Taste.
4. Drücken Taste, bis "Kalender" angezeigt wird.
5. Drücken die linke soft-Taste.

Einstellen eines Alarms

Sie können bis zu fünf Alarme einstellen. Alarm-Optionen umfassen: Alarmton / Snooze-Dauer (aus, 1, 3, 5 oder 10 Minuten) / Alarm repeat Einstellungen (aus, jährlich, monatlich, wöchentlich, täglich).
1. Drücken die linke soft-Tasteum das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Organizer" angezeigt wird.
3. Drücken die linke soft-Taste.
4. Drücken Taste, bis "Alarm" angezeigt wird.
5. Drücken die linke soft-Taste. Der Alarm erscheint Zeit 00:00.
6. Drücken die linke soft-Taste. "Status" wird angezeigt.
7. Drücken die Stern oder Hash-Schlüssel um den Alarm zu aktivieren.
8. Drücken die nach-unten-Taste. "Time" wird angezeigt.
9. Geben die Uhrzeit im 24-Stunden-Format.

10. Drücken die linke soft-Taste zu speichern.
Festlegen eines anderen, oder drücken Sie viermal die recht soft-Taste, um alle Menüs zu beenden und erneut starten.

Ausschalten des Alarm

Wenn der Alarm ertönt:
• Drücken die linke soft-Taste, um den Alarm abzustellen.
• Drücken die recht soft-Taste, snooze.

Aufgaben

Festlegen von Erinnerungen für Aufgaben:
1. Drücken die linke soft-Taste, zu öffnen die Menü.
2. Drücken die oben oder unten Taste, bis "Veranstalter" angezeigt.
3. Drücken die linke soft-Taste.
4. Drücken die Nach-unten-Taste bis "Aufgaben" wird angezeigt.
5. Drücken die linke soft-Taste, um eine neue Aufgabe hinzuzufügen.

Telefonsperre

Die Telefonsperre kann Ihr Handy aus illegalen Nutzung verhindern. Sie können die Telefonsperre auf festgelegt oder aus und das Telefon-Passwort ändern. Wählen die Telefonsperre aktivieren Sie den Schutz, und dann müssen Sie das Kennwort eingeben, wenn das Telefon einschalten;Telefonsperre finden Sie in dem Menü Einstellungen / Security-Einstellungen/Sicherheit/Telefon sperren Drücken die linke soft Taste, um Zugriff auf die Telefon-Sperre und geben das Kennwort erneut um die Telefonsperre deaktivieren.
Hinweis: Das Standard-Telefon-Sperre-Passwort lautet 0000. Bitte so schnell wie möglich in Ihr eigenes privates Passwort ändern.

Wiederherstellen auf Werkseinstellungen

Drücken Passwort 0000 bis die Standardeinstellung wiederherstellen.

Call Center

Diese Option speichert die zuletzt gewählten Anrufe, angenommene Anrufe und Anrufe in Abwesenheit. Ihr Telefon kann bis zu 20 Datensätze für jede Funktion speichern.
1. Drücken die linke soft Tasteum das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten Taste "Call Center" zu finden.

3. Wählen die Option "Call Center" durch Drücken der linke soft Taste.
4. Drücken die Navigationstaste Aufwärts oder Abwärts, um einen Bildlauf durch die verfügbaren Funktionen (Anrufe in Abwesenheit, gewählte Anrufe, empfangene Anrufe, alle Anrufe, Protokolle löschen).
5. Drücken die linke soft Taste, um die gewünschte Funktion.
6. Drücken die linke soft Taste zweimal, um die Nummer anzurufen.

Taschenlampe

Verwenden Sie den Schalter auf der rechten Seite des Telefons, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Kalkulator

Ihr Telefon bieten Standardrechner-Funktionen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

1. Drücken die linke soft Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-oben oder nach unten Sie weisenden Pfeil "Veranstalter" zu finden.
3. Wählen die Option "Rechner" durch Drücken der linke soft Taste.

Geben die Anzahl der Tasten zur Eingabe von Werten. Drücken Sie die Taste für Dezimalzahlen. Verwenden Sie die nach-oben oder nach-unten-Tasten oder die seitlichen Tasten, um die mathematische Operation: +, -, X und ÷. Drücken die recht soft Taste, um die letzte Ziffer zu löschen oder die Berechnung-Operation zu beenden. Drücken die linke soft Taste um abzuschließen die Berechnung.

11. Anpassen Ihres Einstellungen

Profiles

Sie können Profile einstellen oder anpassen, die Klingeltöne, Mitteilungssignalen und andere Töne für verschiedene Ereignisse.

1. Drücken die linke soft Tasteum das Menü aufzurufen.
2. Drücken die Up oder down Taste, bis das "Einstellungen" angezeigt.
3. Drücken die linke soft Taste.
4. Drücken die nach-unten-Taste, "Profile" zu finden.
5. Drücken die linke soft Taste.

6. Drücken die nach-unten-Taste, wählen Sie die folgenden Profile: Allgemeine / Stille / Treffen / Außen / mein Style
7. Drücken die linke soft Taste, um den Bearbeitungsmodus aufrufen. Hier können Sie aktivieren oder Anpassen jedes Profil entsprechend der Elemente in der Tabelle "Menü anpassen".
8. Drücken die linke soft Taste.

Hier können Sie aktivieren oder Anpassen jedes Profil.

Menü anpassen

(Anmerkung: Verwendung müssen die Sterne und Hash-Schlüssel verwenden, um die Einstellungen zu ändern.)

Einstellung	Beschreibung
Alarmtyp	Wählen Ring und vibrieren Optionen
Ring-Typ	Wiederholen oder Tonsignal
Klingelton	Sie können einen neuen Klingelton auswählen.
Ruftonlautstärke	Die Lautstärke für eingehende Anrufe
Nachricht	Wählen Sie einen neue Nachricht-Ton
Nachricht Volume	Die Lautstärke für eingehende Nachrichten
Keypad	Menschliche Stimme, Silent, Click oder Ton
Tastentöne Volumen	Die Lautstärke für die Tastatur
Einschalten	Anpassen der Ton beim Einschalten
ausschalten	Stellen Sound ein, beim Abschalten
Abdeckung Öffnen	Sound gemacht, wenn Flip geöffnet
Abdeckung zu schließen	Sound gemacht, wenn Klappe geschlossen
System Alert	Ton für Batterie schwach und andere Warnungen

Gespräch Tasten (Tastatur Ton) ausschalten

1. Drücken die linke soft Tasteum das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Einstellungen" angezeigt wird.
3. Drücken die linke soft Taste.
4. Wählen die Option "Profile".
5. Drücken die linke soft Taste, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.
6. Wählen das Profil "Allgemein", und drücken Sie die linke soft-Taste. "Aktivieren" wird angezeigt.

7. Drücken die nach-unten-Taste, wählen "Anpassen".
8. Drücken die linke soft Taste.
9. Mit Hilfe der auf- / ab-Taste navigieren zu "Tastatur".
10. Tasten die Stern oder Hash, wählen Sie den Ton, die Sie wünschen (Stimme, Click, Ton oder leise).
11. Drücken die linke soft Taste zweimal, um zu speichern.
12. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken die recht soft Taste 4 mal.

Anrufeinstellungen

Diese Funktionen erfordern die Unterstützung von Ihrem Netzbetreiber auf der Grundlage des aufrufenden Pakets, die Sie auswählen, wenn Sie Ihr Handy kaufen. Der Anrufer-ID / Anklopfen / Rufumleitung: Es stehen fünf Optionen zur Auswahl: Alle Sprachanrufe umleiten / Umleiten, wenn nicht erreichbar / Umleiten, wenn keine Antwort / Anrufumleitung bei besetzt / Umleitung aller Daten fordert.

Wählen Sie "Abbrechen" alle lenkt alle Umleitungen deaktivieren.

• Anrufsperre: Zahlen Sie anrufen oder Anrufe von annehmen zu beschränken.

Für den Zugriff auf:

1. Drücken die linke soft Tasteum das Menü aufzurufen.
2. Drücken die Up oder down Taste, bis "Call Center" wird angezeigt.
3. Drücken die linke soft Taste.
4. Drücken die nach-unten Taste wählen Sie "Einstellungen aufrufen".
5. Drücken die linke soft Taste.
6. Wählen die SIM-Karte, dann verwenden Sie dieses Menü, um die gewünschten Einstellungen zu aktualisieren

Datei-Manager

Der Standard-Dateimanager ist Ihrer Telefon-Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Drücken die linke soft Tasteum das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Organizer" angezeigt wird. Drücken die linke soft Taste.
3. Drücken die nach-unten-Taste, bis "5. Datei-Manager" wird angezeigt.
4. Drücken die linke soft Taste.
5. Wählen entweder "Telefon" oder "Memory".

6. Drücken die linke soft Taste. Zugriff auf Untermenüs anzuzeigen oder spielen multimediale-Dateien.

Bluetooth

Das Mobiltelefon unterstützt Bluetooth-Funktion. Bluetooth wireless-Technologie können Sie die drahtlose Verbindung mit anderen kompatiblen Geräten, einschließlich Handys, Computern, Headsets, Auto-Zubehör usw. festgelegt. Mit Bluetooth-Funktion können Sie Fotos, video-Segmente, audio-Segmente, persönliche Visitenkarte und Memos senden. Sie können auch eine drahtlose Verbindung mit einem kompatiblen PC zu Dateien übertragen. Versuchen Sie, die beiden Geräte zu halten, was, die Sie über Bluetooth eng verbunden sind, während sie verwendet werden. Die meisten Bluetooth-Headsets haben eine Reichweite von 10 Metern. Wenn möglich, versuchen Sie zu Ihrem Telefon auf einem Stuhl neben euch oder in der Nähe halten während des Sprechens am Headset um die beste Verbindung zu gewährleisten. Wenn Sie Ihren Computer verwenden, versuchen Sie, Ihr Telefon auf dem Schreibtisch neben Ihren Monitor um die beste Verbindung möglich zu gewährleisten.

Paar Bluetooth-Geräte

Haben Sie eines der Geräte "Suche nach neuen Geräten", andererseits zu finden. In der Regel möchten Sie ein Telefon für Ihr Headset oder Audio-Lautsprecher, anstatt die andere Weise herum zu suchen. Die suchen-Funktion befindet sich im Menü "Bluetooth" in die Option Verbindung Einstellungen in Ihrem Handy.

1. Drücken die linke soft-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Einstellungen" erscheint.
3. Drücken die linke soft-Taste.
4. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Konnektivität" angezeigt wird.
5. Drücken die linke soft-Taste.
6. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Bluetooth" angezeigt wird.
7. Gehen zu "Mein Gerät" und suchen Sie das andere Gerät.
8. Sobald Ihr Telefon findet das andere Gerät geben Sie "Kopplungscode" für das Gerät um die beiden miteinander zu verknüpfen. Die Kopplungscode befindet sich normalerweise auf einem Aufkleber auf der Rückseite eines Headsets oder in der Bedienungsanleitung für ein Gerät.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Macht im Bluetooth Menü auf ON festgelegt ist.

12. Radio Frequency (RF) Exposure and SAR

Dieses Gerät erfüllt internationale Richtlinien für Ihr mobiles Gerät „Wellenlinien“ Exposition gegenüber Radio ist ein Radiosender und Empfänger. Entworfen und hergestellt, dass die Grenzwerte für Gefährdung durch Hochfrequenz (rf) von internationalen Leitlinien empfohlen (icnirp). Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen rf-Energie für die allgemeine Bevölkerung. Die Leitlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Die Grenzwerte für mobile Geräte basieren auf eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate oder sar bezeichnet. Obwohl die sar bei der höchsten Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert beim Betrieb des Geräts deutlich unter den maximalen Wert sein. Dies ist da das Gerät so konstruiert ist, bei mehreren Leistungsstufen, nur die Kraft benötigt, um das Netzwerk zu verwenden. Im Allgemeinen, desto näher sind Sie an eine Basisstation; desto geringer ist die Leistung des Geräts. SAR-Werte variieren je nach nationalen Berichterstattung und Tests Anforderungen und Netzband. Verwendung von Gerät- Zubehör kann in verschiedenen sar-Werten führen.

Der sar-Grenzwert für mobile Geräte, die von der Allgemeinheit verwendete beträgt 2,0 W / kg (Watt pro Kilogramm), gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. Die Richtlinien enthalten einen großen Sicherheitsspielraum zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. Der höchste sar-Wert, den, dem dieses Telefonmodell während im Einsatz getestet, wird Gsm - 0.971w/kg.

Check out our other fantastic range
Of products at www.ttfone.com

Merci d’avoir choisi notre téléphone sans fil!
Veuillez lire ce manuel avant l’utilisation.

Consultez notre site Web pour des guides vidéo d’utilisation de votre téléphone

www.ttfone.com

Français

Nous nous réservons le droit de mettre à jour le logiciel et le produit et/ou d’apporter des changements à ce manuel d’utilisation sans préavis. Les icônes contenues dans ce manuel peuvent différer légèrement de celles de votre téléphone en fonction du téléphone que vous avez acheté.

Sommaire

1. Prise en main....29
2. Utilisation du menu....32
3. Téléphone....33
4. Faire et recevoir des appels téléphoniques....35
5. Répertoire téléphonique....36
   - Le stockage, la recherche et suppression des numéros dans le répertoire téléphonique....36
   - Pour ajouter un nouveau contact dans le répertoire téléphonique....36
   - Pour rejeter un appel....36
   - Faire des appels internationaux....36
   - Changer le volume pendant un appel....36
   - Pour rechercher un contact existant....37
   - Pour supprimer un contact existant....37
   - Pour modifier les numéros de votre composition rapide....38
   - Pour appeler un numéro de la composition rapide....38
6. Bouton d'urgence SOS....38
7. Messagerie texte (SMS)....40
8. Accéder à votre messagerie vocale....42
9. Multimédia....42
10. Réglages d'autres fonctions....45
    - Calendrier....45
    - Réglage d'une alarme....45
    - Désactivation de l'alarme....45
    - Tâches....46
    - Verrouillage du téléphone....46
    - Restauration des paramètres d'usine....46
    - Journal d'appels....46
    - Lampe-torche....47
    - Calculatrice....47
11. Personnalisation de vos paramètres....47
12. Fréquence Radio (RF) exposition et SAR....51

Retirez la couverture arrière

Ouvrez le couvercle de la batterie en appuyant légèrement sur l'arrière du téléphone et glissez le panneau de couvercle vers le bas.

Installez la carte SIM et la batterie

Pour connaître la disponibilité et des renseignements sur l'utilisation des services de la carte SIM, contactez votre fournisseur de carte SIM. Cela peut être le fournisseur de services, votre opérateur réseau ou un autre vendeur.

Remarque: La carte SIM et ses contacts peuvent être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, donc s'il vous plaît soyez prudent lorsque vous manipulez, insérez ou retirez la carte.

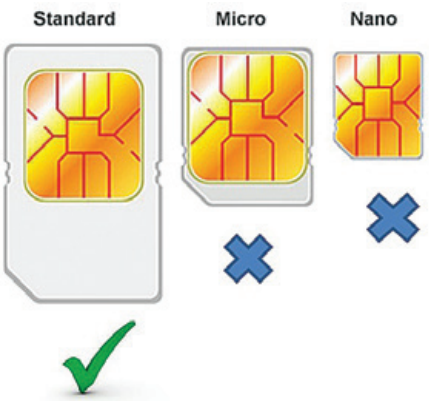

Remarque: Conservez toutes les cartes SIM hors de la portée des enfants.

1. Veillez à ce que le téléphone est éteint et le chargeur est débranché avant de retirer la batterie.
2. Après avoir enlevé le couvercle arrière, insérez la carte SIM en la glissant dans l'emplacement prévu à cet effet et sous la plaque de montage en métal. Assurez-vous que le coin incliné est sur le côté supérieur gauche (Pour retirer la carte SIM, appuyer délicatement sur la carte et glissez-là doucement hors de de la

plaque) - S'il vous plaît noter que vous ne pouvez utiliser une carte SIM standard pas un micro ou nano SIM. Vous pouvez installer une carte mémoire microSD dans la fente dessus de la fente SIM.

3. Installez la batterie dans l'emplacement correspondant en s'assurant que les trois bandes métalliques soient alignées avec les rainures métalliques dans l'emplacement de la batterie.

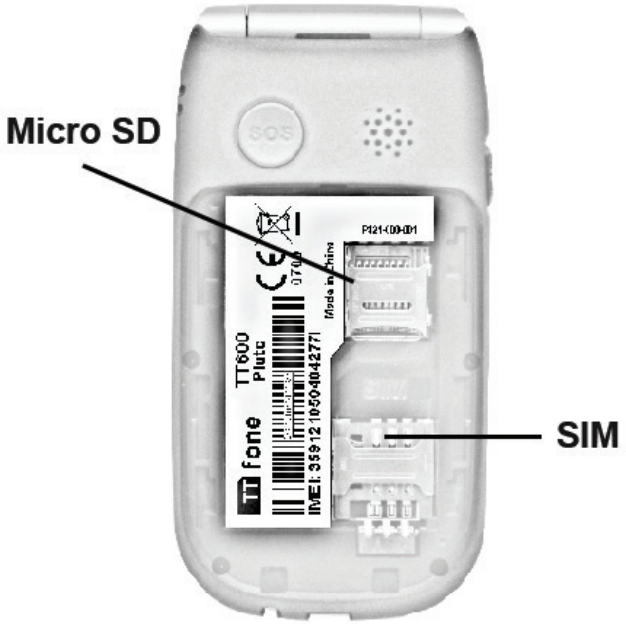

4. Mettez le couvercle de la batterie en place. Assurez-vous que le couvercle est parfaitement fermé et le son de la fermeture (click) pourrait être entendu.
5. Branchez le téléphone pour le recharger complètement.

Allumer le téléphone

Pour allumer le téléphone, appuyez sur la touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'allume.
Si vous allumez le téléphone portable avant d'insérer la carte SIM, il vous invite à insérer la carte SIM. Le téléphone portable vérifie automatiquement si la carte SIM est valable une fois qu'elle est insérée.

Les messages suivants apparaissent sur l'écran dans l'ordre lorsque le téléphone portable se met en marche:

- **Entrer le mot de passe de téléphone** - Si le mot de passe du téléphone a été configuré.
- **PIN d'entrée** - Si le mot de passe de la carte SIM a été créé.
- **Recherche** - Le téléphone mobile est à la recherche d'un réseau disponible.

Éteindre le téléphone

Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Charger la batterie

La batterie peut être chargée que l'appareil soit allumé ou non. Vérifiez que la batterie est bel et bien installée dans le téléphone avant de le charger. Le temps de charge est de trois heures.

Pour connecter le chargeur:

1. Insérez le cordon dans son port sur le panneau inférieur du téléphone.
2. Branchez le chargeur sur une prise électrique 240V.

Pour débrancher le chargeur:

1. Débranchez le chargeur mural.
2. Retirez le cordon du téléphone.

Charge à l'aide du chargeur d'accueil

Vous pouvez également utiliser le chargeur d'accueil inclus pour un chargement facile.

1. Il suffit de brancher le chargeur à l'arrière de la station d'accueil
2. Placez le téléphone dans la station d'accueil pour commencer à charger.
3. Retirez le téléphone lorsque la recharge est terminée.

L'indication du niveau de la batterie



VIDE PLEINE

Alerte de batterie faible

Le téléphone émet un signal lorsque la batterie est faible et affiche un message de batterie faible sur l'écran.

2. Utilisation du menu

A l'état de veille appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu principal.
Quitter un menu: appuyez sur la touche programmable de gauche pour revenir au menu précédent.
Passez en mode de veille: appuyez sur la touche rouge.

Comment régler la date et de l'heure

Dès que votre téléphone est chargé, nous vous recommandons de régler la date et l'heure de sorte que vous puissiez récupérer des messages vocaux et des textes plus facilement.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Paramètres" apparaisse.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le bas pour sélectionner "Paramètres du téléphone".
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
6. Appuyez sur la touche vers le bas pour sélectionner "Heure et date". Appuyez sur la touche programmable de gauche.
7. Appuyez sur la touche vers le bas pour sélectionner "Régler l'heure / date". Appuyez sur la touche programmable de gauche.
8. Entrez l'heure au format 24 heures.
9. Utilisez la touche vers le bas pour régler la date.
10. Entrez la date en commençant par L'année, le mois puis le jour.
11. Utilisez sur la touche vers le bas pour choisir l'option d'heure d'été, ici vous pouvez utilisez les touches étoile et dièse pour modifier votre sélection.
12. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour enregistrer.
13. Pour quitter les paramètres, appuyez 4 fois sur la touche programmable de droite.

3. Téléphone

Bouton SOS
Touche de navigation haut
Touche de navigation bas
programmable de gauche
programmable de droite
Touche verte
Touche rouge
Touche M1
Touche M2
Touches numériques
Touche *
Touche #
Touche de la Radio
Touche de la Lampe-torche

Fonctions des touches

Touche	Fonction
Touche programmable de gauche	Mode de veille: Appuyez sur pour accéder au menu principal. Fonctionnement: Appuyez sur pour entrer dans un menu.
Touche programmable de droite	Mode de veille: Appuyez sur pour accéder au répertoire. Fonctionnement: Appuyez sur pour quitter un menu.
Touche répon (touche verte)	Faire des appels téléphoniques: Appuyez sur pour effectuer un appel ou appuyez sur pour prendre un appel entrant. Mode de veille: Appuyez sur pour entrer aux journaux d'appels. Fonctionnement: Appuyez sur pour valider la fonction. Afficher les appels récents.
Touche de fin (touche rouge)	Éteignez le téléphone: Appuyez sur et maintenez enfoncée. Allumez le téléphone: Appuyez sur et maintenez enfoncée. Fonctionnement: Appuyez sur pour annuler la dernière action. Mettre fin à un appel. Bouton Retour pour quitter les options du menu. Revenir en mode de veille.
Touche messagerie	Appuyez sur pour accéder aux messages SMS.
Touche flèche de navigation	Flèche vers le haut: Mode de veille: Appuyez sur pour les profils des utilisateurs. Fonctionnement: Appuyez sur pour défiler vers le haut. Flèche vers le bas: Mode de veille: Appuyez sur pour l'appareil photo. Fonctionnement: Appuyez sur pour faire défiler vers le bas
Touche M1	Appuyez et maintenez pour la numérotation abrégée d'un numéro préféré.
Touche M2	Appuyez et maintenez pour la numérotation abrégée d'un numéro préféré.
Touche #	Mode de veille: Appuyez sur et maintenez enfoncée pour mettre le mode silencieux ou appuyez une fois pour taper le symbole. Mode d'édition: Appuyez sur pour changer la méthode de taper.
Touche *	Mode de veille: Appuyez une fois pour taper le symbole, deux fois pour le symbole "+" et trois fois pour le symbole "P". Mode d'édition: Appuyez sur pour accéder à la liste des symboles de ponctuation.
FM/Lampe-torche	Appuyez vers le haut pour allumer la Radio FM et vers le bas pour allumer la lampe torche.
Bouton SOS	Appuyez sur et maintenez enfoncé la touche SOS pour appeler et envoyer un message jusqu'à cinq numéros d'urgence.

Icônes sur l'écran

Les icônes suivantes peuvent être affichées sur l'écran:

Icônes	
	Bouton SOS permis
	Sonne uniquement
	Vibre et sonne
	Vibre seulement
	Régler l'alarme
	Appel manqué
	Vous avez un message vocal
	Bluetooth
	Vous avez un message texte SMS
	Kit mains libres
	Verrouillage du clavier engagé
	Mode silencieux engagé

Réglage du volume

1. Lors d'une connexion d'appel normale ou à mains libres, appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour augmenter le volume.
2. Lors d'un appel téléphonique pour atteindre son volume maximum, vous pouvez appuyer sur la touche programmable de droite pour sélectionnez "M-libre" le mode mains libres. Il s'agit d'une aide pour les utilisateurs avec une aide auditive.

4. Faire et recevoir des appels téléphoniques

Pour faire des appels

1. Entrez un numéro et appuyez sur la touche verte.

L'écran affiche une image mobile lorsque vous composez le numéro.

• Pour supprimer un chiffre, appuyez sur la touche programmable de droite.

• Pour effacer l'écran, appuyez sur et maintenez la touche rouge.

Pour répondre aux appels

Lorsque votre téléphone sonne ou vibre, appuyez sur la touche verte une fois ou sur la touche programmable de gauche pour répondre à l'appel. Si vous avez choisi "Toute clé" dans le menu du mode de réponse, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre à l'appel.

Accès au menu pendant un appel

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche programmable de gauche. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour la commande désirée en utilisant la touche vers le haut ou vers le bas et appuyez à nouveau sur la touche programmable de gauche.

Pour terminer un appel

Pour terminer un appel, appuyez sur la touche rouge.

Pour rejeter un appel

Pour rejeter un appel sans y répondre, appuyez sur la touche rouge lorsque votre téléphone sonne. Vous pouvez aussi tout simplement fermer le rabat pour terminer l'appel.

Pour recomposer un numéro

1. Appuyez sur la touche d'appel verte, ce qui vous mènera à la liste des appels récemment composés.
2. Appuyez à nouveau sur la touche verte pour appeler le numéro mis en évidence.

Faire des appels internationaux

1. Appuyez sur la touche étoile enfoncée jusqu'à ce que le caractère "+" apparaisse sur l'écran.
2. Entrez le code de pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone comme indiqué par votre longue distance entreprise de services de réseau.
3. Appuyez sur la touche verte pour terminer l'appel.

Changer le volume pendant un appel

Pour modifier le volume pendant un appel:

• Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas.

5. Répertoire téléphonique

Le stockage, la recherche et suppression des numéros dans le répertoire téléphonique

Les numéros de téléphone peuvent être stockés sur le téléphone ou la carte SIM.
Le symbole du téléphone indique que le contact est enregistré dans le téléphone.
Le symbole de la carte SIM indique que le contact est sauvegardé sur la carte SIM.
Vous pouvez stocker jusqu'à 1000 entrées dans la mémoire du téléphone.

Pour ajouter un nouveau contact dans le répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Répertoire téléphonique" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option "Répertoire téléphonique" en appuyant la touche programmable de gauche.

4. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'option "Ajouter un nouveau Contact" s'affiche.
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche deux fois.
6. Ici vous pouvez choisir où vous souhaitez enregistrer le numéro. Vous pouvez choisir la carte SIM ou le téléphone. Pour sélectionner Appuyez sur la touche programmable de gauche.
7. Entrez le nom du numéro en utilisant le clavier numérique. Appuyez sur une touche de 1 à 4 fois pour entrer la lettre correcte. Appuyez sur "0" pour un espace.
8. Une fois que le nom est réglé, appuyez sur la touche vers le bas pour entrer le numéro.
9. Entrez le numéro en utilisant les touches numériques.
10. Appuyez sur la touche programmable de gauche deux fois pour enregistrer.

Pour rechercher un contact existant

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Répertoire téléphonique" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option «Répertoire téléphonique» en appuyant sur la touche programmable de gauche.
4. Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour rechercher le contact.
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche deux fois pour passer l'appel.

Pour supprimer un contact existant

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Répertoire téléphonique" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option "Répertoire téléphonique" en appuyant sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour trouver le contact que vous voulez supprimer.
5. Sélectionnez le contact en appuyant sur la touche programmable de gauche.
6. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'option "Supprimer" s'affiche.
7. Appuyez sur la touche programmable de gauche deux fois jusqu'à ce que la liste des contacts s'affiche.

Pour modifier les numéros de votre composition rapide

Vous pouvez définir jusqu'à 10 numéros pour la composition rapide en utilisant les touches numériques de 2 à 9 et la M1 touche M1 et la M2 touche M2.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option "Organiser" en appuyant sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Composition rapide" s'affiche.
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche. "Ajouter numéro" apparaît.
6. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
7. Faîtes défiler en haut et en bas pour choisir la bonne clé et appuyez sur la touche programmable de gauche pour modifier.
8. Choisissez un contact dans le répertoire.
9. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour enregistrer.
10. Appuyez sur la touche programmable de droite quatre fois pour quitter.

Notez s'il vous plaît: Assurez-vous que le statut est réglé sur "activé" pour que cette fonction de numérotation rapide puisse fonctionner.

Pour appeler un numéro de la composition rapide

Sélectionnez le numéro de la composition rapide que vous souhaitez appeler en appuyant sur le numéro de la composition rapide souhaitée (2 à 9), M1 (M1), ou M2 (M2).

6. Bouton d'urgence SOS

Avis Important: Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Pour cette raison, les connexions dans toutes les conditions et / ou des lieux ne peuvent être garanties. Vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications d'urgence médicale. Vous pouvez saisir le numéro d'urgence dans le répertoire en fonction de vos besoins, vous pouvez définir un total de jusqu'à quatre numéros d'urgence. En cas d'urgence, lorsque le bouton SOS est poussé vers le bas, le téléphone

envoie automatiquement un message texte au numéro d'urgence mis en place sur le téléphone. Le téléphone mobile fera ensuite l'appel d'urgence. Si le premier appel échoue, le téléphone va procéder à la composition du deuxième numéro d'urgence. De cette manière, le téléphone communique les numéros de téléphone d'urgence à trois reprises afin de recevoir une réponse. Le téléphone déclenchera également une alarme lorsqu'un appel d'urgence ou un message est envoyé.

S'il vous plaît noter: Si l'un des numéros d'urgence dispose d'un système de messagerie vocale, le téléphone va supposer que l'appel a été pris et n'appellera plus les numéros d'urgence.

Attention! Le bouton d'urgence SOS ne faire des appels si:

1. Une carte SIM est dans le mobile.
2. Il y a au moins un des numéros SOS programmées.
3. Il y a un message texte SOS sauvegardé.

Pour ajouter les numéros de contact d'urgence au répertoire

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Sélectionnez "Paramètres d'urgence".
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
6. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner "numéros SOS".
7. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
8. Sélectionnez le numéro en appuyant sur la touche programmable de gauche et faîtes défiler votre répertoire en utilisant la touche vers le haut ou vers le bas, appuyez sur la touche programmable de gauche pour sélectionner un contact.
9. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
10. Répétez le processus pour ajouter 4 autres contacts d'urgence.

S'il vous plaît noter: Assurer vous que le statut SOS est activé pour que cette fonction SOS puisse fonctionner.

Modifier le message SOS

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.

2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Sélectionnez "Paramètres d'urgence".
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
6. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner "Message SOS".
7. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
8. Modifier le texte du message.
9. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour enregistrer.

7. Messagerie texte (SMS)

Rédaction et envoi d'un message

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Messagerie" apparaisse.
3. Sélectionnez l'option "Messagerie" en appuyant sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'option "Écrire un message" s'affiche.
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche et commencez à taper votre texte.
6. Lorsque vous aurez terminé la saisie, entrez le numéro de téléphone:

• Appuyer sur la touche programmable de gauche deux fois, sélectionnez Entrer numéro et entrez un numéro de téléphone. **Ou**
• Sélectionnez Ajouter à partir du répertoire et appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour rechercher un numéro dans votre répertoire.

7. Appuyez sur la touche programmable de gauche deux fois pour envoyer votre message: D'autres options incluent: Modifier destinataire, Supprimer destinataire, Enregistrer dans brouillons.

Vous pouvez également accéder à un message stocké dans votre boîte de réception et y répondre en sélectionnant l'option «Boîte de réception» au lieu de «Nouveau message» et en suivant les mêmes commandes. En outre,

une fois que vous tapez votre message avant de l'envoyer, vous pouvez faire défiler vers le haut ou vers le bas et sélectionner d'autres commandes telles que "Enregistrer", "Insérer un numéro", "Insérer un modèle", etc.

Recevoir / Répondre à un message

Lorsque vous recevez un nouveau message texte, votre téléphone affiche une icône d'enveloppe et une notification "Nouveau message".

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour lire le message.
2. Appuyez à nouveau sur la touche programmable de gauche pour afficher la liste des commandes disponibles telles que "Répondre", "Supprimer", etc.

Actions des SMS	Description
Afficher	Pour afficher le message
Répondre	Pour répondre au message
Appeler l'expéditeur	Pour appeler l'expéditeur
Envoyer	Pour envoyer le message
Supprimer	Pour supprimer le message
Supprimer tous	Pour supprimer tous les messages
Enregistrer dans le répertoire	Enregistrer le numéro de l'expéditeur dans le répertoire
Avancé	Copier, Déplacer et Utiliser la fonctionnalité du message

Entrer les lettres et chiffres

Lettres de messages texte

Les lettres anglaises sont fixés sur les touches numériques de "2" à "9". Vous pouvez saisir des chiffres, des lettres majuscules ou minuscules et des symboles de ponctuations. L'appui sur la touche dièse lors de l'écriture vous permet de basculer entre les différents types de modes d'entrée. Chaque touche numérique est réglée pour trois ou quatre lettres. Appuyez sur la touche numérique une fois pour afficher la première lettre, deux fois pour afficher la deuxième lettre, etc.

Message texte Ponctuation

La ponctuation disponibles comprend: \ / ~ <> £ $ ¥ § Ø @ ¤ { } ? et plus.
Pour entrer la ponctuation:

1. Appuyez sur la touche étoile pour afficher la liste des symboles de ponctuation.
2. Utilisez les touches vers le haut et vers le bas et les touches étoile et dièse pour faire défiler la liste.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour sélectionner.

Numéros de messages texte

Pour entrer un numéro à la place d'une lettre:

1. Appuyez sur la touche dièse pour changer de mode de saisie de lettre en numérique, puis utilisez les touches numériques de 1 à 0 pour entrer des chiffres.
2. Appuyez sur à nouveau pour revenir au mode de saisie de lettre.

Pour entrer un espace, appuyez sur la touche «0» en mode de lettre.

8. Accéder à votre messagerie vocale

Votre numéro d'accès à la messagerie vocale doit être fourni par votre opérateur de réseau à l'aide de votre carte SIM. Pour composer votre boîte vocale, maintenez la touche "1" sur le clavier. Si l'appui sur la touche «1» de votre téléphone ne vous prendra pas à votre messagerie vocale, nous vous suggérons d'appeler votre opérateur et demander votre numéro de boîte vocale que vous pouvez stocker comme un appel rapide sur votre clavier par la suite.

9. Multimédia

Caméra

1. Utilisez la touche de raccourci vers le bas pour accéder au menu "Caméra". **Ou** - Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaisse.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que «Appareil photo» apparaisse.
5. Prenez une photo en appuyant sur la touche 0.

Utilisez la touche étoile ou dièse pour régler l'exposition. Utilisez la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le réglage du zoom.

Visualiseur d'images

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaisse.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.

4. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers bas jusqu'à ce que "Visualiseur d'images"apparaisse.
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
6. Sélectionnez l'image que vous souhaitez visualiser à l'aide des touches étoile et dièse pour faire défiler.
7. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour choisir Options. Il s'agit notamment de: Voir, style du navigateur, Envoyer, Renommer, Supprimer, Trier par, supprimer tous les fichiers, et le stockage.

Enregistreur vidéo

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaisse.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Enregistreur vidéo" apparaisse.
5. Sélectionnez "0" pour commencer à enregistrer.
6. Appuyez sur "0" pour faire une pause et "0" à nouveau pour reprendre.
7. Appuyez sur la touche programmable de droite pour arrêter et la touche programmable de gauche pour sauvegarder l'enregistrement.

Lecteur vidéo

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaisse.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Lecteur vidéo" apparaisse.
5. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez voir.
6. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour choisir Options. Ceux-ci comprennent : Lire, Envoyer, Renommer, Supprimer, Classer par, Supprimer tous les fichiers, et Stockage.

Dans l'interface de lecture, utilisez la: Touche programmable de gauche

pour lire ou faire une pause / Etoile et dièse pour changer le volume / La touche 0 pour voir plein écran et 0 à nouveau pour écran normal.

Lecteur Audio

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaisse.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Lecteur Audio" apparaisse.
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
6. Appuyez sur la Touche programmable de gauche pour sélectionner "Liste" pour voir vos téléchargements.
7. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une chanson.
8. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
9. Sélectionnez: Lire, Détails, ou Ajouter à la sonnerie.

Contrôles: Jouer ou faire une pause: touche vers le haut / Arrêter: touche vers le bas / Passer à la chanson suivante: Appuyez sur 6 / Passer à la chanson précédente: Appuyez sur 4 / Volume: étoiles ou dièse.

Radio FM

Écouter la radio sur le haut parleur ou connecter le casque à la prise casque.

Allumer la radio FM

Mettez le commutateur "((FM)) FM" en positions " ((FM))" pour allumer la radio (ou Mettez le à la position "FM" pour l'éteindre).

Balayage pour une station

Pour rechercher des stations, appuyez sur les touches 4 et 6.

Réglage du volume

Pour régler le volume, appuyez sur les boutons étoile et dièse.

Éteindre la radio

Pour éteindre la radio, faites glisser le commutateur radio vers le bas ou appuyez sur la touche vers le bas.

*La qualité du son de la radio dépend de la qualité du signal à votre emplacement. Les écouteurs agissent comme une antenne de sorte que vous obtiendrez de meilleures réceptions quand ils sont branchés.

10. Réglages d'autres fonctions

Calendrier

Pour consulter le calendrier:

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le bas jusqu'à ce que "Calendrier" apparaisse.
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche.

Réglage d'une alarme

Vous pouvez définir jusqu'à cinq alarmes. Les options d'alarme comprennent: Sonnerie d'alarme / la durée de répétition (désactivé, 1, 3, 5, 10 minutes) / les paramètres de répétition d'alarme (désactivé, annuel, mensuel, hebdomadaire, quotidien).

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le bas jusqu'à ce que "Alarme" s'affiche.
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche. Le temps d'alarme apparaît 00:00.
6. Appuyez sur la touche programmable de gauche. "Modifier" apparaît.
7. Appuyez sur les boutons étoile et dièse pour activer l'alarme.
8. Appuyez sur la touche vers le bas.
9. Entrez l'heure au format 24 heures.
10. Appuyez sur la Touche programmable de gauche pour enregistrer.

Mettez une autre alarme ou appuyez sur la Touche programmable de droite trois fois pour quitter tous les menus.

Désactivation de l'alarme

Lorsque l'alarme sonne: Appuyez sur la Touche programmable de gauche pour couper l'alarme / Appuyez sur la Touche programmable de droite pour répéter.

Tâches

Pour définir des rappels:

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le bas jusqu'à ce que "Tâches" apparaisse.
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour ajouter une nouvelle tâche.

Verrouillage du téléphone

Le verrouillage du téléphone peut empêcher votre téléphone portable contre l'utilisation illégale. Vous pouvez régler le verrou du téléphone ou désactiver cette fonction et changer le mot de passe du téléphone. Le verrouillage du téléphone peut être trouvée dans le menu Réglages /Paramètres de sécurité / téléphone sécurité / verrouillage du téléphone. Appuyez sur la Touche programmable de gauche pour accéder au verrouillage du téléphone et entrez à nouveau le mot de passe pour désactiver le verrouillage du téléphone.

Remarque: Le mot passe de verrouillage du téléphone par défaut est 0000. S'il vous plaît changer à votre propre mot de passe privé dès que possible.

Restauration des paramètres d'usine

Tapez le mot de passe 0000 pour restaurer les paramètres par défaut.

Journal d'appels

Cette option stocke les derniers appels composés, appels reçus et les appels manqués. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 20 enregistrements pour chaque fonction.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour trouver "Centre d'appels".
3. Sélectionnez l'option "Historique des appels" en appuyant sur la Touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour Faire défiler vers les fonctions disponibles (appels manqués, appels composés, appels reçus, tous les appels, effacer les journaux).
5. Appuyez sur la Touche programmable de gauche pour sélectionner la fonction désirée.
6. Appuyez sur la Touche programmable de gauche deux fois pour appeler le numéro.

Lampe-torche

Utilisez le bouton indiqué par les icônes des ampoules sur le côté gauche du téléphone pour activer ou désactiver la lampe-torche.

Calculatrice

Votre téléphone peut vous fournir les fonctions de base de la calculatrice: Addition, soustraction, multiplication et division.

1. Appuyez sur la Touche programmable de gauche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour trouver "Organisateur".
3. Sélectionnez l'option "Calculatrice" en appuyant sur la Touche programmable de gauche.

Faîtes entrer les touches numériques pour entrer les valeurs. Appuyez sur la touche étoile pour les décimales. Utilisez les touches vers le haut et vers le bas pour sélectionner l'opération mathématique: +, -, X et ÷. Appuyez sur la Touche programmable de droite pour effacer le dernier chiffre ou pour quitter l'opération de calcul. Appuyez sur la Touche programmable de gauche pour compléter le calcul.

11. Personnalisation de vos paramètres

Profils

Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser les sonneries, les signalisations de messages et autres sonneries pour divers événements.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Paramètres" apparaisse.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour trouver «Profils».
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
6. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour choisir parmi les profils suivants: Général / Silencieux / Réunion / Extérieur / Mon style.
7. Appuyez sur la Touche programmable de gauche pour entrer dans le mode d'édition. Ici, vous pouvez activer ou personnaliser chaque profil selon les éléments du tableau "Personnaliser menu".
8. Appuyez sur la touche programmable de gauche.

Ici, vous pouvez activer ou personnaliser chaque profil.
Personnalisez Menu
(Remarque: Utilisez les touches étoile et dièse pour modifier les paramètres.)

Paramètre	Description
Type d'alerte	Choisissez les options de Sonnerie et vibreur
Type de sonnerie	Répéter ou Un seul bip
Sonnerie	Vous pouvez choisir une nouvelle sonnerie
Volume de la sonnerie	Le volume des appels entrants
Message	Choisir une nouvelle tonalité de message
Volume des messages	Le niveau de volume pour les messages entrants
Clavier	La voix humaine, silencieux, Clic ou Tonalité
Volume des touches	Le niveau de volume pour le clavier
Allumer	Régler le son lors de la mise en marche
Éteindre	Régler le son lors de la fermeture
Couvercle ouvert	le son fait lorsque le rabat est ouvert
Couvercle fermé	le son fait lorsque le rabat est fermé
Système d'alerte	Tonalité pour batterie faible et autres alertes

Désactivation de la tonalité des Boutons (Tonalité du clavier)

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Paramètres" apparaisse.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Choisissez l'option "Profils d'utilisateurs".
5. Appuyez sur la Touche programmable de gauche pour entrer dans le mode d'édition.
6. Sélectionnez le profil "général" et appuyez sur la Touche programmable de gauche. "Activer" apparaît.
7. Press the touche vers le bas pour sélectionner "Personnaliser".
8. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
9. Utilisez la touche vers le haut ou vers le bas pour naviguer vers "Clavier".
10. Utilisez les touches étoile et dièse pour sélectionner la sonnerie que vous désirez (tonalité de la voix humaine, click, tonalité ou silencieux).

11. Appuyez sur la Touche programmable de gauche deux fois pour enregistrer.
12. Pour quitter les paramètres, appuyez sur la Touche programmable de droite 4 fois.

Paramètres d'appel

Ces fonctions nécessitent le support de votre fournisseur de réseau basé sur le paquet d'appel que vous sélectionnez lorsque vous achetez votre téléphone. Identification de l'appelant / Appel en attente / Renvoi d'appel (Il ya cinq options: Renvoyez tous les appels vocaux / Renvoi si inaccessible / Renvoi si pas de réponse / Renvoi si occupé / Renvoi de tous les appels de données) / Sélectionnez Annuler tous les renvois pour désactiver tous les renvois / Limitation des appels: Restreindre les numéros que vous appelez ou recevoiz des appels de leur part.
Pour accéder:

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que «Centre d'appel» apparaisse.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner "Paramètres d'appel".
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
6. Ensuite, utilisez ce menu pour mettre à jour les paramètres souhaités.

Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers par défaut est votre carte Micro SD (non inclus).

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaisse. Appuyez sur la Touche programmable de gauche.
3. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que "Gestionnaire de fichiers" s'affiche.
4. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
5. Choisissez "Téléphone" ou "Mémoire".
6. Appuyez sur la touche programmable de gauche. Pour accéder à des sous-menus pour afficher ou lire des fichiers multimédia.

Bluetooth

Le téléphone mobile prend en charge la fonction Bluetooth. Vous pouvez utiliser la technologie sans fil Bluetooth pour réaliser la connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles, y compris les téléphones mobiles, les ordinateurs, casques, accessoires de voiture, etc .Avec la fonction Bluetooth, vous pouvez envoyer des photos, des séquences vidéo, des séquences audio, carte de visite personnelle et mémos. Vous pouvez établir aussi une connexion sans fil avec un ordinateur compatible pour transmettre des fichiers. Essayez de garder les deux dispositifs que vous connectez via Bluetooth rapprochés pendant qu'ils sont en cours d'utilisation. La plupart des casques Bluetooth ont une portée de 10 mètres. Si possible, essayez de garder votre téléphone sur une chaise à côté de vous ou à proximité tout en parlant sur votre casque pour assurer la meilleure connexion. Lorsque vous utilisez votre ordinateur, essayez de mettre votre téléphone sur le bureau à côté de votre écran pour vous assurer la meilleure connexion possible.

Périphériques Bluetooth paires

Ayez l'un des dispositifs "recherchez de nouveaux dispositifs" pour trouver l'autre. En général, vous voulez un téléphone pour rechercher votre casque ou haut-parleur audio plutôt que l'inverse. La fonction de recherche se trouve dans le menu Bluetooth dans l'option des paramètres de connexion de votre téléphone.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le bas jusqu'à ce que "Paramètres" apparaisse.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
4. Appuyez sur la touche vers le bas jusqu'à ce que "Connectivité" apparaisse.
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche.
6. Appuyez sur la touche vers le bas jusqu'à ce que "Bluetooth" apparaisse.
7. Aller dans "mon périphérique" et localisez l'autre appareil.
8. Une fois que votre téléphone trouve l'autre appareil entrez le "code d'appairage" pour le dispositif pour les relier les deux ensemble. Le code d'appairage est généralement situé sur un autocollant sur le dos d'un casque ou dans le manuel d'instructions pour un dispositif.

Remarque: Veiller à ce que l'alimentation soit activée dans le menu Bluetooth.

12. Fréquence Radio (RF) exposition et SAR

Cet appareil répond aux exigences de sécurité internationales applicables en matière d'exposition aux ondes radio. Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio recommandées par les directives internationales (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants -ICNIRP). Ces limites font partie de directives complètes et définissent les niveaux autorisés d'exposition aux fréquences radioélectriques pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. La norme d'exposition pour les téléphones mobiles utilise une unité de mesure connue sous le terme « Specific Absorption Rate » (taux d'absorption spécifique) ou SAR. Bien que le SAR soit déterminé au niveau d'énergie le plus élevé, le SAR réel du téléphone en fonctionnement peut être inférieur à la valeur maximum. Cela est dû au fait que l'appareil est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Les valeurs SAR peuvent varier selon les exigences de rapport et de test nationales et de la bande du réseau. L'utilisation d'accessoires et de mises à niveau peut entraîner des valeurs de SAR différentes. La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts /kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu de 10 grammes.

Cette norme intègre une marge de sécurité importante afin de fournir une protection supplémentaire pour le public et de tenir compte des variations obtenues dans les mesures. La valeur SAR la plus élevée – 0.971w/kg.

Consultez notre fantastique
ligne de produit au www.ttfone.com

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare!
Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso

Controlla il nostro sito web per i video-guida sul corretto utilizzo del telefono

www.ttfone.com

Italiano

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e prodotto e/o di apportare modifiche a questo manuale d'uso senza preavviso.
Le immagini usate in questo manuale potrebbero differire leggermente dal tuo telefono, a seconda del telefono acquistato. Tutti i diritti riservati.

Contenuto

1. Operazioni preliminari 54
2. Utilizzo del menu 57
3. Il tuo telefono 58
4. Effettuare e ricevere chiamate 60
5. Rubrica 61
   - Memorizzazione, ricerca ed eliminazione di numeri in rubrica 61
   - Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica 61
   - Ricerca di un contatto esistente 62
   - Eliminare un contatto esistente 62
   - Selezionare e modificare i numeri di chiamata rapida 62
   - Chiamare un numero di chiamata rapida 63
6. Tasto d'emergenza SOS 63
7. Messaggi di testo (SMS) 64
8. Accesso alla Segreteria 66
9. Multimedia 66
10. Impostazioni di altre funzioni 68
    - Calendario 68
    - Sveglia 69
    - Spegnimento della sveglia 69
    - Attività 69
    - Blocco telefono 69
    - Ripristino delle impostazioni iniziali 70
    - Registro chiamate 70
    - Torcia 70
    - Calcolatrice 70
11. Personalizzazione delle impostazioni 71
12. Esposizione a Radiofrequenze (RF) e SAR 74

1. Operazioni preliminari

Rimuovere il coperchio posteriore

Aprire il coperchio della batteria con premendo delicatamente sul retro del telefono facendo scivolare verso il basso la cover esterna.

Installare la carta SIM e la batteria

Per disponibilità e informazioni sull'uso dei servizi della carta SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM. Potrebbe trattarsi del fornitore del servizio, dell'operatore della rete o di altri fornitori.

Nota: La carta SIM e i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature, quindi si prega di fare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.

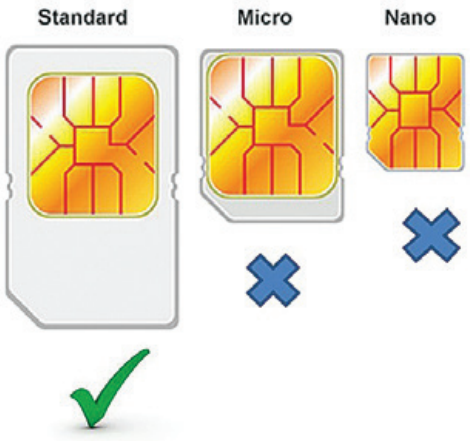

Nota: Tenere le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

1. Accertarsi che il telefono sia spento e che il caricabatterie sia scollegato prima di rimuovere la batteria.
2. Con il coperchio posteriore rimosso, installare la scheda SIM facendola scorrere nel proprio alloggio (SIM) e sotto la piastra metallica. Assicurarsi che l'angolo smussato si trovi sul lato superiore sinistro. (Per rimuovere la scheda SIM, premere delicatamente su di essa e farla scivolare fuori dal sua nido.) Si noti che è possibile utilizzare esclusivamente una

carta SIM standard, e non una Micro o Nano SIM. È inoltre possibile installare una scheda di memoria MicroSD nello slot al di sopra dell'alloggio della SIM.

3. Installare la batteria nell'apposito alloggio, assicurandosi che le tre bande metalliche sulla batteria siano allineate con le tre linguette che si trovano nell'alloggio della batteria.
4. Mettere il coperchio della batteria. Assicurarsi che il rivesti mento sia completamente chiuso e che si senta il suono corrispondente (click) l'avvenuto fissaggio.
5. Collegare il telefono cellulare per ricaricarlo completamente.

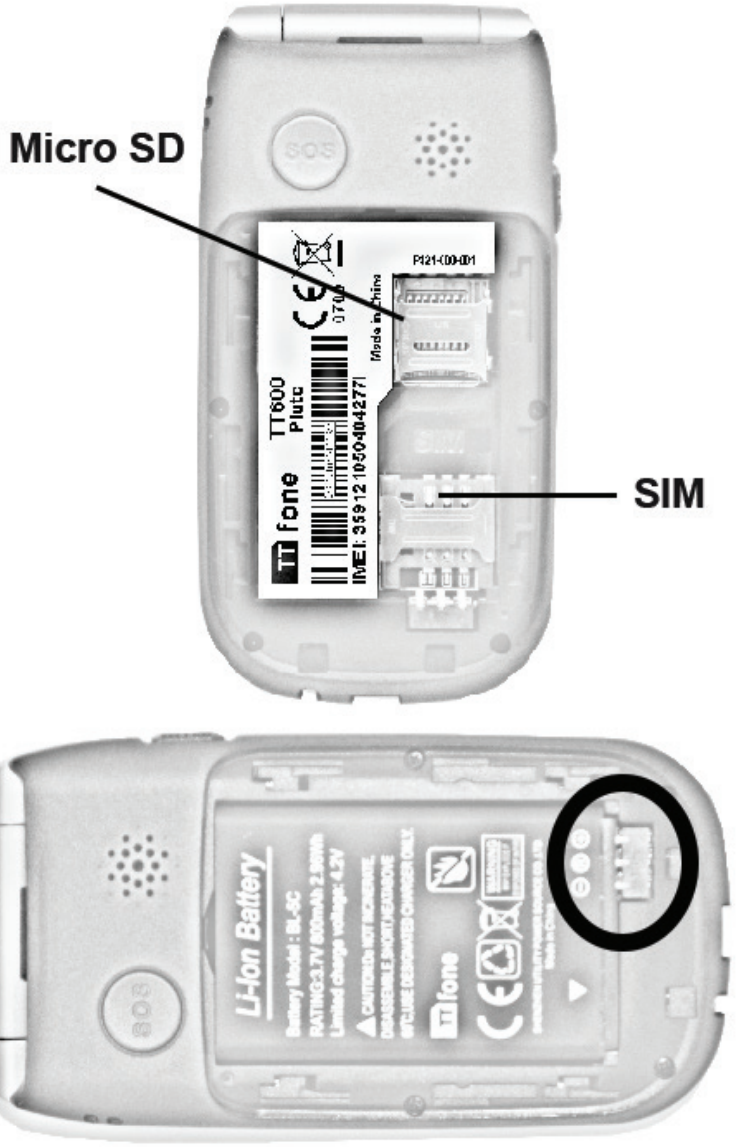

Accensione del telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto ROSSO finché lo schermo non si illumina. Se si accende il telefono cellulare prima di inserire la scheda SIM, verrà richiesto di inserire la scheda SIM. Il telefono cellulare controlla se la carta SIM è valida automaticamente dopo l'inserimento.

I seguenti messaggi appariranno in sequenza sullo schermo appena dopo l'accensione:

- **Inserire la password del telefono** - se è stata impostata la password del telefono.
- **Inserire PIN** - se è stata impostata la password della carta SIM.
- **Ricerca** - indica che il telefono cellulare sta cercando reti disponibili.

Spegnere il telefono cellulare

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto ROSSO finché lo schermo non diventa bianco.

Ricaricare la batteria

La batteria può essere caricata sia quando il telefono è acceso sia quando è spento. Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di ricaricarla. Il tempo di ricarica è di tre ore.

Per collegare il caricabatterie:

1. Inserire il cavo nella porta sul pannello inferiore del telefono
2. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente a 240V.

Per scollegare il caricabatterie:

1. Scollegare il caricatore dalla presa a muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

Ricaricare usando il Dock di carica

Per una facile ricarica, è inoltre possibile utilizzare il Dock di ricarica incluso.

1. Basta collegare il caricabatterie nella parte posteriore del dock.
2. Posizionare il telefono nel dock per avviare la carica.
3. Rimuovere il telefono quando la carica è completa.

Indicatore del livello della batteria



SCARICA CARICA

Segnale di batteria scarica

Il telefono cellulare emetterà un segnale sonoro quando la carica della batteria è bassa e visualizzerà un messaggio di batteria scarica sullo schermo.

2. Utilizzo del menu

Quando il telefono è in standby, premere il Tasto a SINISTRA per accedere al menu principale. Uscire dal menu: premere il Tasto a DESTRA per tornare al menu precedente. Tornare allo stato di standby: tenere premuto il tasto ROSSO fino al ritorno alla modalità standby.

Come impostare data e ora

Non appena il telefono è carico, si consiglia di impostare la data e l'ora in modo da poter recuperare i messaggi vocali e di testo più facilmente.

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni telefono".
5. Premere il tasto a SINISTRA.
6. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Ora e data".
7. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare "Imposta Ora e data". Premere il tasto a SINISTRA.
8. Immettere l'orario utilizzando il formato 24 ore.
9. Premere il tasto freccia GIÙ per impostare la data.
10. Impostare la data inserendo, nell'ordine, giorno, mese e anno.
11. Premere tasto freccia GIÙ per i mpostare il risparmio energetico, usa i tasti e per cambiare la tua selezione.
12. Premere il tasto a SINISTRA per salvare.
13. Per uscire dalle impostazioni, premere il tasto a SINISTRA per 4 volte.

3. Il tuo telefono

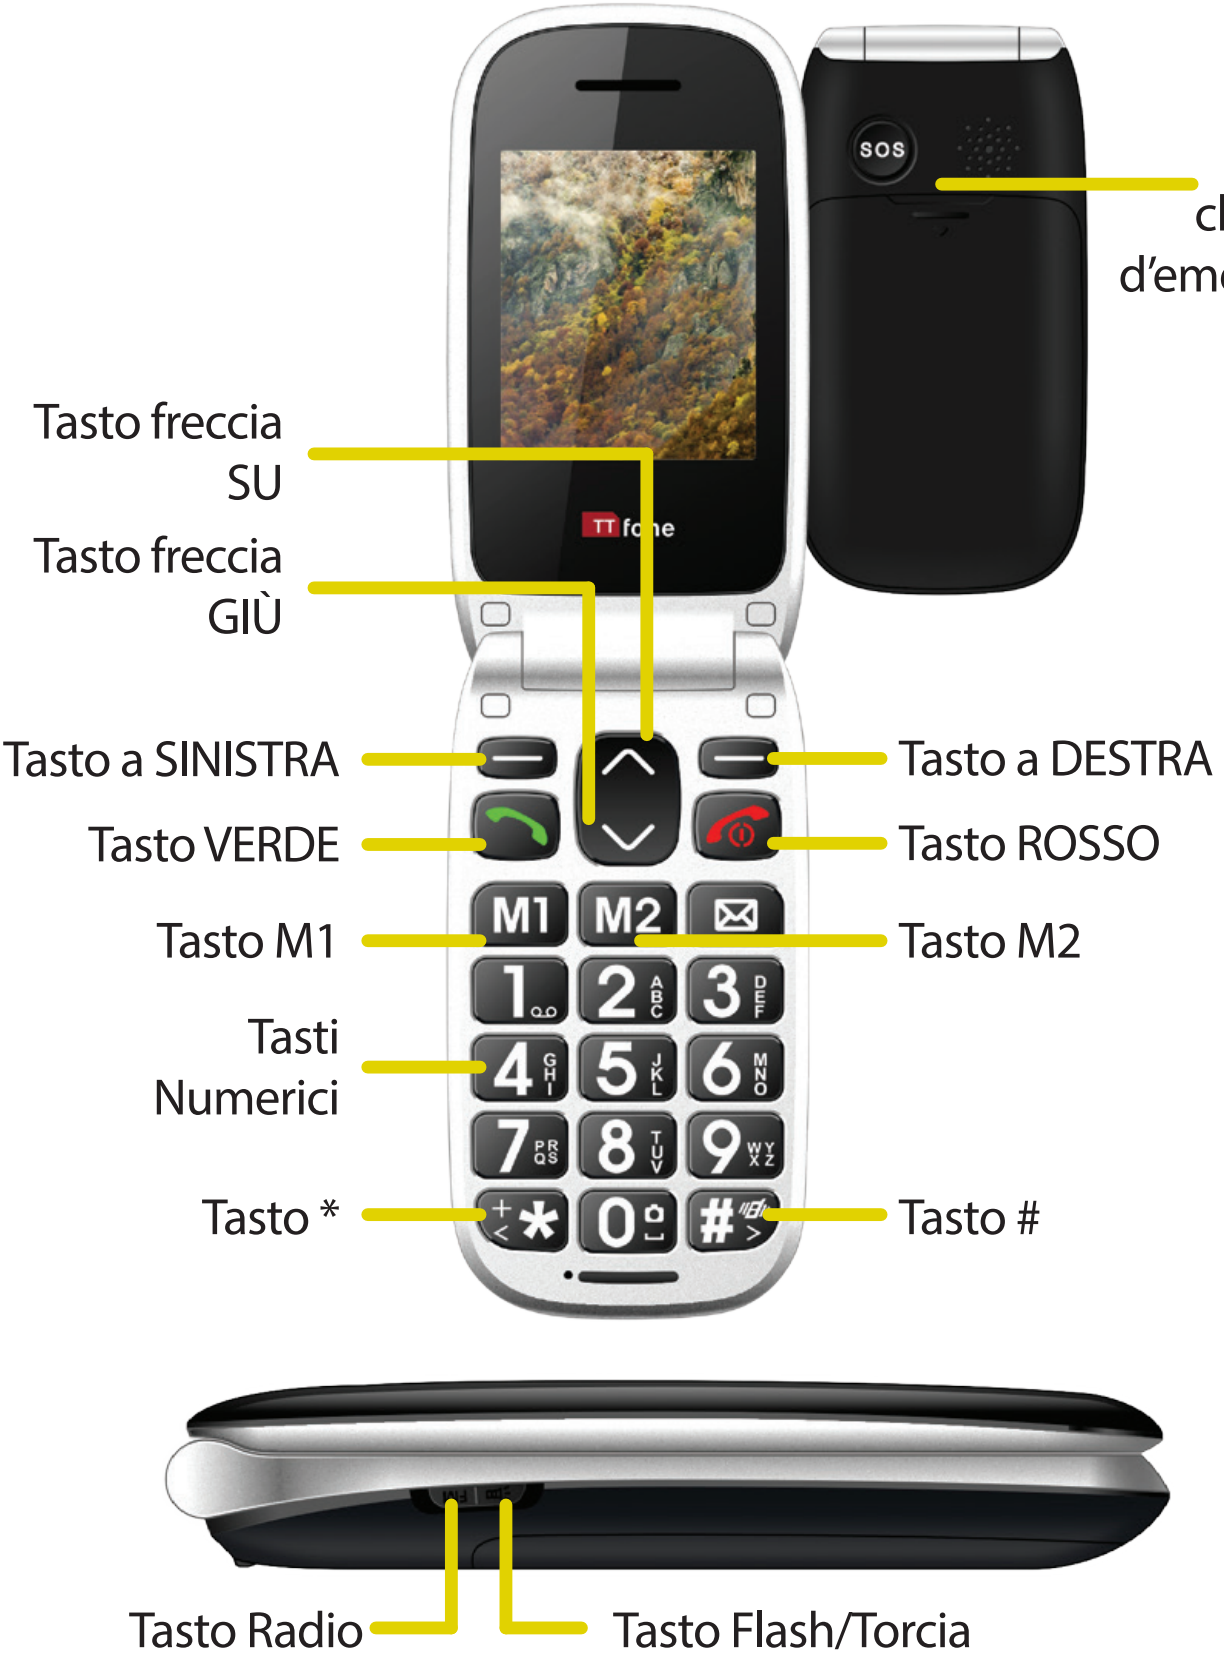

Funzione dei tasti

Tasto	Funzione
Tasto a SINISTRA	In modalità standby: premere per accedere al menu principare. In modalità attiva: premere per accedere ad un menu
Tasto a DESTRA	In modalità standby: premere per accedere alla Rubrica. In modalità attiva: premere per uscire da un menu
Tasto di Risposta (Tasto VERDE)	Effettuare telefonate: Premere per effettuare una chiamata o per prendere una chiamata in arrivo. Modalità Standby: Premere per accedere al registro delle chiamate. Modalità attiva: Premere per confermare la funzione. Visualizzare le chiamate recenti
Tasto Fine (Tasto ROSSO)	Spegnere il telefono: tenere premuto. Accendere il telefono: tenere premuto. Azione: Premere per annullare l'ultima azione. Terminare una chiamata. Pulsante Indietro per uscire dal menu opzioni. Ritorno alla modalità di standby
Tasto Messaggio	Premere per accedere agli SMS
Tasto freccia SU/GIÙ	Tasto SU In modalità standby: premere per accedere ai profili utente. In modalità attiva: premere per scorrere verso su. Tasto GIÙ In modalità standby: premere per attivare la fotocamera. In modalità attiva: premere per scorrere verso giù
Tasto M1	Tenere premuto per effettuare chiamate rapide verso determinati numeri selezionati
Tasto M2	Tenere premuto per effettuare chiamate rapide verso determinati numeri selezionati
Tasto #	In modalità standby: tenere premuto per impostare la modalità silenziosa o premere u na volta per digitare il simbolo Modalità attiva: premere per cambiare modalità di digitazione.
Tasto *	In modalità standby: premere una volta per digitare il simbolo *, due volte per digitare il simbolo + e tre volte per digitare il simbolo P. In modalità attiva: Premere per accedere all'elenco dei simboli di punteggiatura.
Radio/Flash	Premere verso l'alto per attivare la Radio Fm e verso il basso per attivare la torcia
Tasto SOS	Tenere premuto per chiamare e scrivere fino a cinque numeri di emergenza.

Indicatori sul display

Potrebbero essere visualizzate le seguenti icone sullo schermo:

Icone	
	Tasto SOS Attivo
	Solo Suoneria
	Vibrazione e Suoneria
	Solo Vibrazione
	Sveglia Attiva
	Chiamata persa
	Messaggio in Segreteria Ricevuto/i
	Bluetooth
	SMS Ricevuto/i
	Cuffie
	Tastiera bloccata
	Modalità Silenziosa Attiva

Regolazione del volume

1. Durante una chiamata normale o con cuffie, premere il tasto freccia SU/GIÙ per aumentare il volume.
2. Durante una telefonata, per raggiungere il massimo volume è possibile premere il tasto a DESTRA per selezionare Cuffie. Questa è una facilitazione per utenti con apparecchi acustici.

4. Effettuare e ricevere chiamate

Effettuare una chiamata

1. Digitare un numero telefonico e premere il tasto VERDE.

Il display mostrerà un'immagine in movimento quando si sta chiamando il numero.

- Per cancellare un numero, premere il tasto a DESTRA.
- Per cancellare lo schermo, tenere premuto il tasto ROSSO.

Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla o vibra, premere una volta il tasto VERDE o il tasto a SINISTRA per rispondere alla chiamata.

Se nel menu di risposta è stato selezionato “Qualsiasi Tasto”, puoi premere qualsiasi tasto per rispondere alla chiamata.

Accedere al menu durante una chiamata

Per accedere al menu, premere il tasto a SINISTRA.

Scorrere verso l'alto o verso il basso per il comando desiderato utilizzando il tasto freccia SU/GIÙ e premendo nuovamente il tasto a SINISTRA.

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, premere il tasto ROSSO.

Rifiutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata senza rispondere, premere il tasto ROSSO quando il telefono squilla. Puoi semplicemente richiudere il telefono per rifiutarla.

Richiamare un numero

1. Premere il tasto VERDE, questo vi porterà al registro delle chiamate recenti.
2. Premere nuovamente il tasto VERDE per chiamare il numero evidenziato.

Effettuare chiamate internazionali

1. Premere il tasto e tenere premuto finché non appare un carattere "+" sullo schermo.
2. Inserire il codice del paese, il prefisso e il numero di telefono come indicato dalla tariffa impostata dal tuo operatore.
3. Premere il tasto VERDE per completare la chiamata.

Regolare il volume durante una chiamata

Per modificare il volume durante una chiamata:

• Premere il tasto freccia SU/GIÙ.

5. Rubrica

Memorizzazione, ricerca ed eliminazione di numeri in rubrica

I numeri di telefono possono essere memorizzati sul telefono o sulla scheda SIM. Il simbolo del telefono indica che il contatto è salvato nel telefono. Il simbolo della scheda SIM indica che il contatto è salvato sulla carta SIM. È possibile memorizzare fino a 1000 voci nella memoria del telefono.

Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Rubrica".
3. Premere il tasto a SINISTRA per selezionare il menu "Rubrica".
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Aggiungi nuovo contatto".
5. Premere due volte il tasto a SINISTRA.
6. Scegliere se salvare il contatto nella memoria del telefono o nella

memoria SIM premendo il tasto a SINISTRA.

7. Inserire il nome del nuovo contatto utilizzando il tastierino numerico. Premere un tasto da 1 a 4 volte per inserire la lettera corretta. Premere "0" per inserire uno spazio.
8. Una volta che è stato impostato il nome, premere il tasto freccia GIÙ per inserire il numero telefonico.
9. Inserire il numero utilizzando il tastierino numerico.
10. Premere due volte il tasto a SINISTRA per salvare.

Ricerca di un contatto esistente

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Rubrica".
3. Seleziona l'opzione "Rubrica" premendo il tasto a SINISTRA.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ per cercare il contatto.
5. Premere il tasto a SINISTRA due volte per chiamare.

Eliminare un contatto esistente

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Rubrica".
3. Seleziona l'opzione "Rubrica" premendo il tasto a SINISTRA.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ per cercare il contatto che volete eliminare.
5. Seleziona il contatto premendo il tasto a SINISTRA.
6. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Elimina".
7. Premere due volte il tasto a SINISTRA.

Selezionare e modificare i numeri di chiamata rapida

È possibile impostare fino a 10 numeri per la selezione rapida utilizzando i tasti numerici dal 2 al 9 ed i M1 tasti M1 e M2 M2.

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza".
3. Seleziona l'opzione "Organizza" premendo il tasto a SINISTRA.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Chiamata veloce".
5. Premere il tasto a SINISTRA finché non verrà visualizzato "Imposta il numero".
6. Premere il tasto a SINISTRA.
7. Scorrere il tasto freccia SU/GIÙ per scegliere la chiave corretta e premere il tasto a SINISTRA per modificare.

8. Scegli un contatto dalla rubrica.
9. Premere il tasto a SINISTRA per salvare.
10. Per uscire dalle impostazioni, premere il tasto a DESTRA 4 volte.

Nota: Assicurarsi che lo status sia impostato su Attivo affinchè la funzione Chiamate rapide possa operare.

Chiamare un numero di chiamata rapida

Seleziona il numero di chiamata rapida che si desidera chiamare tenendo premuto il numero di selezione rapida desiderato - dal 2 al 9, M1 (M1), or M2 (M2).

6. Tasto d'emergenza SOS

Avviso importante: Telefoni senza fili, incluso questo dispositivo, operano su reti terrestri senza fili ed utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente che non possono garantire il collegamento in qualunque condizione. Pertanto, nel caso di comunicazioni di vitale importanza (ad esempio, per le emergenze mediche) non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili. È possibile impostare i numeri di emergenza nella rubrica a seconda delle vostre esigenze; è possibile impostare fino a cinque numeri di emergenza in totale. In caso di emergenza, quando il Tasto SOS è stato premuto, il telefono invierà automaticamente un SMS ai numeri di emergenza impostati sul telefono. Il telefono cellulare quindi effettuerà la chiamata d'emergenza. Se la prima chiamata non riesce, il telefono procederà con il secondo numero di emergenza. In questo modo il telefono girerà i numeri di telefono di emergenza per tre volte al fine di ricevere una risposta. Il telefono emetterà anche un segnale sonoro al momento della chiamata di emergenza o dell'invio di un messaggio.

Nota bene: Se uno dei numeri di emergenza ha un sistema di segreteria telefonica, il telefono intenderà che la chiamata ha ottenuto risposta e non chiamerà più alcun numero d'emergenza.

Attenzione!

Il tasto SOS effettuerà chiamate d'emergenza solo se:

1. È presente nel telefono una carta SIM con credito sufficiente.
2. È stato programmato almeno un numero SOS.
3. C'è un messaggio di testo SOS salvato.

Aggiungere il Numero di chiamata d'emergenza alla Rubrica

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Seleziona l'opzione "Impostazioni SOS".
5. Premere il tasto a SINISTRA.
6. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Lista Numeri SOS".
7. Premere il tasto a SINISTRA.
8. Seleziona premendo il tasto a SINISTRA e scorrere la Rubrica con il tasto freccia SU/GIÙ o premere il tasto a SINISTRA per selezionare un contatto.
9. Premere il tasto a SINISTRA per salvare.
10. Ripetere la procedura per aggiungere altri 4 contatti di emergenza.

Nota: Assicurarsi che lo status sia impostato su Attivo affinchè la funzione SOS possa operare.

Modificare il Messaggio di SOS

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Seleziona l'opzione "Impostazioni SOS".
5. Premere il tasto a SINISTRA.
6. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Messaggio SOS".
7. Premere il tasto a SINISTRA.
8. Modifica il testo del messaggio
9. Premere il tasto a SINISTRA per salvare.

7. Messaggi di testo (SMS)

Scrivere ed inviare un messaggio

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Messaggi".
3. Seleziona l'opzione "Messaggi" premendo il tasto a SINISTRA.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Scrivi messaggio".

5. Premere il tasto a SINISTRA e inizia a digitare il testo.
6. A digitazione terminata, inserire il numero di telefono: premendo il tasto a SINISTRA due volte, selezionare Inserisci numero e digitare un numero di telefono **O** Selezionare Aggiungi dal menu Rubrica e premere il tasto freccia SU/GIÙ per cercare un numero nella rubrica.
7. Premere il tasto a SINISTRA due volte per inviare il messaggio. Altre opzioni includono: modifica destinatario, rimuovi destinatario, salva in bozze.

È inoltre possibile accedere a un messaggio memorizzato nella tua casella di posta e rispondere selezionando l'opzione "Posta in arrivo" invece di "Nuovo Messaggio" e seguendo gli stessi comandi. È possibile inoltre, una volta scritto il messaggio e prima di averlo inviato, scorrere SU/GIÙ e selezionare altri comandi quali Salva, Inserisci Numero, Inserisci simbolo, ecc.

Ricevere / Rispondere ad un messaggio

Quando si riceve un nuovo messaggio di testo, il telefono visualizzare un'icona a forma di busta e la scritta "Nuovo Messaggio".

1. Premere il tasto a SINISTRA per aprire il messaggio.
2. Premere nuovamente il tasto a SINISTRA per vedere un elenco dei comandi a disposizione, quali "Elimina", "Rispondi", ecc.

Azione	Descrizione
Leggi	Per leggere il messaggio
Rispondi	Per rispondere al messaggio
Chiama mittente	Per chiamare il mittente del messaggio
Inoltra	Per inoltrare il messaggio
Elimina	Per eliminare il messaggio
Elimina tutto	Per eliminare tutti i messaggi
Aggiungi mittente	Per aggiungere il numero del mittente del messaggio alla tua Rubrica
Avanzate	Copia, Sposta e Visualizza dettagli del messaggio

Come digitare lettere e numeri

Lettere nel messaggio di testo

Le lettere (alfabeto inglese) sono impostate sui tasti numerici dal 2 al 9. È possibile inserire numeri, lettere maiuscole o minuscole e simboli di punteggiatura. Per scegliere, mentre si digita, tra le diverse modalità di inserimento, premere il tasto . Ogni tasto numerico è impostato per

tre o quattro lettere. Premere il tasto numerico una volta per visualizzare la prima lettera, due volte per visualizzare la seconda lettera, ecc.

Punteggiatura nel messaggio di testo

La punteggiatura disponibile include: \ / ~ <> £ $ ¥ § Ø @ ¤ {} ? e altri.

Per inserire la punteggiatura:

1. Premere il tasto per visualizzare l'elenco dei simboli di punteggiatura.
2. Utilizzare il tasto freccia SU/GIÙ o i tasti e per scorrere l'elenco.
3. Premere il tasto a SINISTRA per selezionare.

Come inserire un numero in un messaggio di testo

Per inserire un numero invece di una lettera:

1. Premere il tasto per cambiare la modalità di ingresso da lettere a numeri e poi utilizzare i tasti numerici da 1 a 0 per inserire i numeri.
2. Premere di nuovo il tasto per tornare alla modalità di immissione dei caratteri.

Per inserire uno spazio, premere il tasto "0" quando è in modalità lettera.

8. Accesso alla Segreteria

Il numero di accesso alla tua segreteria deve essere fornito dal tuo gestore di rete utilizzando la scheda SIM. Per comporre il tuo messaggio vocale di segreteria, tenere premuto il tasto "1" sul tastierino. Se tenendo premuto il tasto "1" sul telefono non si verrà indirizzati alla segreteria telefonica, si consiglia di chiamare il gestore telefonico e chiedere il numero della segreteria telefonica, che sarà successivamente possibile memorizzare come numero di chiamata rapida sulla tastiera

9. Multimedia

Fotocamera

1. Usa il tasto freccia GIÙ per accedere direttamente al menu Fotocamera **O** Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Fotocamera".
5. Scatta una foto premendo il tasto 0.

Utilizza i tasti e per modificare l'esposizione. Utilizza il tasto freccia SU/GIÙ per sistemare le modificare le impostazioni dello Zoom.

Visualizzatore Immagini

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Visualizzatore Immagini".
5. Premere il tasto a SINISTRA.
6. Utilizzare il tasto * o il tasto # per selezionare l'immagine desiderata.
7. Premere il tasto a SINISTRA per selezionare le opzioni che includono: Apri, Imposta stile, Invia, Rinomina, Elimina, Ordina per, Elimina tutti i file, Archivio.

Registratore Video

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Registratore Video".
5. Premere il tasto 0 per iniziare la registrazione.
6. Premere 0 per mettere in pausa e nuovamente 0 per reiniziare.
7. Premere il tasto a DESTRA per interrompere la registrazione e il tasto a SINISTRA per salvare la registrazione.

Video Player

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Video Player".
5. Premere il tasto freccia SU/GIÙ per selezionare il video che si desidera riprodurre.
6. Premere il tasto a SINISTRA per selezionare le opzioni che includono: Riproduci, Invia, Rinomina, Elimina, Ordina per, Elimina tutti i file, Archivio.

Quando ci si trova sulla pagina di riproduzione, usa il tasto a SINISTRA per riprodurre o mettere in pausa / tasti asterisco e cancelletto per cambiare volume / tasto 0 per visualizzare a schermo pieno e nuovamente 0 per tornare alla visualizzazione a dimensione normale.

Audio Player

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.

2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Audio Player".
5. Premere il tasto a SINISTRA.
6. Premere il tasto a SINISTRA per selezionare “Elenco” per visualizzare i file scaricati.
7. Utilizzare il tasto freccia SU/GIÙ per selezionare un brano.
8. Premere il tasto a SINISTRA.
9. Seleziona: Riproduci, Dettagli o Aggiungi suoneria.

Tasti di controllo: Per riprodurre o mettere in pausa: tasto freccia SU / Per interrompere: tasto freccia GIÙ / Passare al brano successivo: Tasto 6 / Passare al brano precedente: Tasto 4 / Volume: tasto o tasto .

Radio FM

Ascoltare la radio dal microfono del telefono o collegare le cuffie nell’apposita presa.

Attivare la Radio FM - Premi il tasto laterale in posizione FM per attivare la radio (o premere nuovamente per spegnere la Radio FM).

Ricerca stazioni - Per ricercare le stazioni radio premere i tasti 4 e 6.

Modificare il volume - Per modificare il volume premere i tasti o .

Per spegnere la radio - Scivola il tasto Radio o premi il tasto freccia GIÙ.

*La qualità del suono radio dipende dalla qualità del segnale nella vostra posizione. Le cuffie fungono da antenna in modo da ottenere una migliore ricezione quando sono collegate.

10. Impostazioni di altre funzioni

Calendario

Per visualizzare il calendario:

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Press tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Calendario".
5. Premere il tasto a SINISTRA.

Sveglia

È possibile impostare fino a cinque sveglie. L'opzione sveglia include: Tono allarme / Durata postponi (spento, 1, 3, 5, 10 minuti) / Impostazioni ripetizione sveglia (spento, annuale, mensile, settimanale, giornaliero).

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Press tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Sveglia".
5. Premere il tasto a SINISTRA. Apparirà l'ora della sveglia 00:00
6. Premere il tasto a SINISTRA. Apparirà "Modifica".
7. Premere i tasti o per attivare la sveglia.
8. Premere il tasto freccia GIÙ.
9. Inserire l'ora secondo il formato 24 h.
10. Premere il tasto a SINISTRA per salvare.

Impostare un'altra sveglia o premere tre volte il tasto a DESTRA per uscire da tutti i menu.

Spegnimento della sveglia

Quando suona l'allarme:

• Premere il tasto a SINISTRA per spegnere la sveglia.
• Premere il tasto a DESTRA per postporre.

Attività

Per impostare il promemoria delle attività:

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Attività".
5. Premere il tasto a SINISTRA per aggiungere una nuova attività.

Blocco telefono

Il blocco del telefono può evitare che il telefono cellulare venga usato illegalmente. È possibile attivare/disattivare il blocco del telefono come On o Off e cambiare la password del telefono. L'impostazione di "Blocco telefono" può essere trovata nel menu Impostazioni / Sicurezza / Blocco telefono.

Premere il tasto a SINISTRA per accedere a "Blocco telefono" e impostare nuovamente la password per disattivare il blocco.
Nota: La password predefinita di blocco del telefono è 0000. Si prega di cambiare la propria password privata al più presto possibile.

Ripristino delle impostazioni iniziali

Inserire la password 0000 per ripristinare le impostazioni predefinite.

Registro chiamate

Questa opzione memorizza le chiamate recentemente effettuate, le chiamate ricevute e le chiamate perse. Il telefono può memorizzarne fino a 20 per ogni funzione.

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Centro chiamate".
3. Seleziona l'opzione "Registro chiamate" premendo il tasto a SINISTRA.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ per scorrere le funzioni disponibili (chiamate perse, chiamate effettuate, chiamate ricevute, tutte le chiamate, eliminare tutti).
5. Premere il tasto a SINISTRA per selezionare la funzione desiderata.
6. Premere il tasto a SINISTRA due volte per chiamare il numero.

Torcia

Usa il tasto sul lato sinistro del telefono, indicato dalla lampadina, per accendere o spegnere la torcia.

Calcolatrice

Il tuo telefono fornisce alcune funzioni di calcolo di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza".
3. Premere il tasto a SINISTRA finché per selezionare "Calcolatrice".

Inserire i numeri per immettere i valori. Premere il tasto per i decimali.
Utilizzare il tasto freccia SU/GIÙ per selezionare l'operazione matematica: +, -, x, ÷.
Premere il tasto a DESTRA per cancellare l'ultima cifra o per uscire dalla operazione di calcolo.
Premere il tasto a SINISTRA per completare il calcolo.

11. Personalizzazione delle impostazioni

Profili

È possibile utilizzare i profili per impostare e personalizzare le suonerie, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi diversi.

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Profili utente".
5. Premere il tasto a SINISTRA.
6. Utilizzare il tasto freccia SU/GIÙ per scegliere tra i seguenti profili: Generale / Silenzioso / Riunione / Esterno / Personale.
7. Premere il tasto a SINISTRA per accedere alla modalità di modifica. Qui è possibile attivare o personalizzare le impostazioni per ogni profilo in base alle voci nella tabella "Menu Personalizzazione".
8. Premere il tasto a SINISTRA.

Qui puoi attivare o personalizzare ogni profilo.

Menu Personalizzazione

(Nota: Usa i tasti * o # per cambiare le impostazioni.)

Impostazione	Descrizione
Tipo allarme	Seleziona le opzioni della Suoneria e della Vibrazione
Tipo di suoneria	Ripeti o Suona una volta
Suoneria	Seleziona un'altra suoneria
Volume suoneria	Volume per le chiamate in arrivo
Messaggio	Scegli un nuovo tono per i messaggi
Volume Messaggi	Volume per i messaggi in arrivo
Tastiera	Voce umana, silenzioso, click o tono
Volume tastiera	Volume dei toni della tastiera
Accensione	Modifica il tono dell'accensione del telefono
Spegnimento	Modifica il tono dello spegnimento del telefono
Cover aperta	Suono emesso quando la cover è aperta
Cover chiusa	Suono emesso quando la cover è chiusa
Allarmi	Toni per batteria scarica o altri allarmi

Gestione del tono dei tasti

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Seleziona l'opzione "Profili utente".
5. Premere il tasto a SINISTRA.
6. Seleziona il profilo "Generale" e premi il tasto a SINISTRA. Apparirà "Attiva".
7. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare "Personalizza".
8. Premere il tasto a SINISTRA.
9. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Tastiera".
10. Usa i tasti * e # per selezionare il tono desiderato (Silenzioso, Click, Tono o Voce Umana).
11. Premere due volte il tasto a SINISTRA per salvare.
12. Premere quattro volte il tasto a DESTRA per uscire dalle impostazioni.

Impostazioni di chiamata

Queste caratteristiche richiedono il supporto del tuo operatore di rete fornitore sulla base del pacchetto tariffario selezionato al momento dell'acquisto del telefono. ID chiamante / Chiamata in attesa / Deviazione chiamata (Esistono 5 opzioni: Devia tutte le chiamate vocali / Devia se irraggiungibile / Devia se non si ottiene risposta / Devia se occupato / Devia tutte le chiamate e dati) / Seleziona Elimina tutte le deviazione per disattivare le deviazioni / Restrizione chiamate: seleziona/escludi i numeri cui chiamare o dai quali accettare chiamate.

Per accedere:

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Centro chiamate".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Seleziona l'opzione "Impostazioni di chiamata".
5. Premere il tasto a SINISTRA.
6. Usa questo menu per aggiornare le impostazioni desiderate.

I miei files

Il file manager di default è la scheda di memoria MicroSD (non inclusa).

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.

2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizza". Premere il tasto a SINISTRA.
3. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "File Manager".
4. Premere il tasto a SINISTRA.
5. Scegliere tra la memoria del telefono e la Memory Card.
6. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al sottomenu per visualizzare o riprodurre file multimediali.

Bluetooth

Il telefono cellulare supporta la funzione Bluetooth. La tecnologia Bluetooth può essere usata per impostare connessioni senza fili con altri dispositivi compatibili, tra cui telefoni cellulari, computer, auricolari, accessori per auto ecc. Con la funzione Bluetooth, è possibile inviare foto, segmenti video e audio, biglietti da visita personali e memo. È inoltre possibile stabilire una connessione wireless con un PC compatibile per trasmettere file. Cercate di mantenere i due dispositivi collegati tramite Bluetooth il più vicino possibile tra di loro mentre lavorano. La maggior parte delle antenne Bluetooth hanno un raggio di 10 metri. Se possibile, cercare di mantenere il telefono su una sedia accanto a te o nelle vicinanze mentre si parla all'auricolare per garantire la migliore connessione. Quando si utilizza il computer, prova a posizionare il telefono sulla scrivania accanto al monitor per garantire la miglior connessione possibile.

Accoppiare i dispositivi Bluetooth

Attivare in uno dei dispositivi l'opzione "ricerca di nuovi dispositivi" affinchè possa trovare l'altra. In genere si desidera che un telefono cellulare ricerchi un auricolare o un altoparlante audio piuttosto che altro intorno. La funzione di ricerca si trova all'interno del Menu Bluetooth nel menu Organizza del telefono.

1. Premere il tasto a SINISTRA per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazione".
3. Premere il tasto a SINISTRA.
4. Seleziona l'opzione "Connettività".
5. Premere il tasto a SINISTRA.
6. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato Bluetooth.
7. Vai a "Il mio dispositivo" e localizza l'altro dispositivo.
8. Una volta che il telefono trova l'altro dispositivo inserire il "Codice

d'abbinamento" in modo che il dispositivo colleghi i due dispositivi. Il codice d'abbinamento si trova di solito su un adesivo sul retro dell'auricolare o nel manuale di istruzioni del dispositivo.

Nota: Assicurati che il menu Bluetooth sia attivo.

12. Esposizione a Radiofrequenze (RF) e SAR

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. É stato progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alle radiazioni da radiofrequenze (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte delle istruzioni generali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generale. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso periodiche e accurate valutazioni di studi scientifici. Lo standard d'esposizione per i dispositivi cellulari utilizza un'unità di misura conosciuta come SAR (Tasso d'assorbimento specifico). Sebbene il SAR sia determinato al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Questo perché il dispositivo è progettato per funzionare a vari livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una cella di rete, minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo. I valori SAR possono variare a seconda delle relazioni e dei requisiti normativi nazionali e della banda di rete. L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. Il limite SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari in media a 2,0 w/kg (watt per chilogrammo) su 10 grammi di tessuto corporeo. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. Il valore massimo SAR - 0.971w/kg.

Dai un'occhiata alla nostra fantastica gamma di prodotti al sito www.ttfone.com

¡Gracias por elegir nuestro teléfono móvil!
Por favor, lea el manual antes de utilizarlo

Visite nuestra página web para consultar los vídeos de guía de uso del teléfono

www.ttfone.com

Español

Nos reservamos el derecho a actualizar el software y el producto y/o realizar cambios en el manual de usuario sin previo aviso.
Los iconos que aparecen en el manual del usuario pueden ser diferentes a los de su teléfono, según el terminal que haya comprado.
Todos los derechos reservados

Contenido

1. Para comenzar 77
2. Usar el menú 80
3. Su teléfono 81
4. Hacer y recibir llamadas 83
5. Libreta de teléfonos 84
   - Guardar, buscar y eliminar números de la libreta de teléfonos 84
   - Añadir contactos a la libreta de teléfonos 84
   - Finalizar llamadas 84
   - Rechazar llamadas 84
   - Hacer llamadas internacionales 84
   - Cambiar el volumen durante una llamada 84
   - Buscar contactos existentes 85
   - Eliminar contactos 85
   - Editar teléfonos para el marcado rápido 85
   - Llamar a un número de marcado rápido 86
6. Tecla de emergencia SOS 86
7. Mensajes de texto (SMS) 88
8. Acceder al Buzón de Voz 89
9. Multimedia 90
10. Configuración de otras funciones 92
    - Calendario 92
    - Fijar la alarma 92
    - Apagar la alarma 93
    - Tareas 93
    - Bloqueo de teléfono 93
    - Restaurar a ajustes de fábrica 93
    - Historial de llamadas 93
    - Linterna 94
    - Calculadora 94
11. Personalizar la configuración 94
12. Radiofrecuencia (RF), exposición y SAR 98

Extraiga la tapa trasera

Abra la tapa de la batería presionando ligeramente en la parte trasera del dispositivo y deslizando la tapa hacia abajo.

Introduzca la tarjeta SIM y la batería

Si desea más información sobre los servicios de las tarjetas SIM, contacte con el vendedor. Puede ser el proveedor de servicios, la operadora o cualquier otro vendedor.

Nota: La tarjeta SIM y sus contactos pueden sufrir daños fácilmente a causa de arañazos o si se dobla, por lo que debe tener cuidado cuando la introduzca o la saque del terminal.

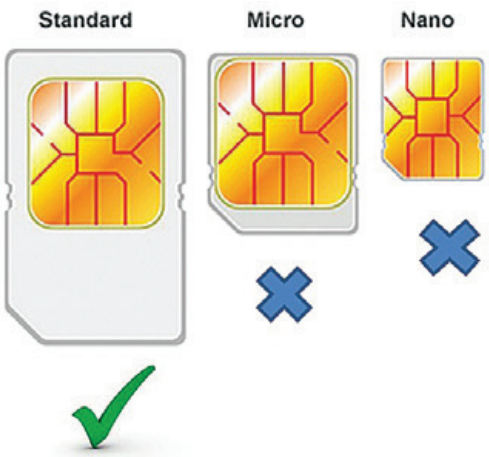

Nota: Mantenga todas sus tarjetas SIM fuera de alcance de niños pequeños.

1. Asegúrese de que el dispositivo está apagado y desconectado del cargador antes de extraer la batería.
2. Con la tapa trasera levantada, introduzca la tarjeta SIM deslizándola bajo la placa metálica. Asegúrese de que la esquina angulada está en la parte superior izquierda. (Para extraer la tarjeta SIM, presione sobre ella con suavidad y deslícela hacia el exterior).

Tenga en cuenta que el dispositivo solo

es compatible con tarjetas SIM estándar, y no Micro o Nano SIM. También puede introducir una tarjeta de memoria externa microSD en la ranura que se encuentra sobra la ranura SIM.

3. Introduzca la batería en el hueco correspondiente. Asegúrese de que las tres ranuras metálicas están alineadas con las tres pestañas metálicas del hueco.
4. Coloque de nuevo la tapa de la batería. Asegúrese de que la tapa está bien cerrada y ha oído el clic.
5. Enchufe el teléfono a la electricidad para cargarlo por completo.

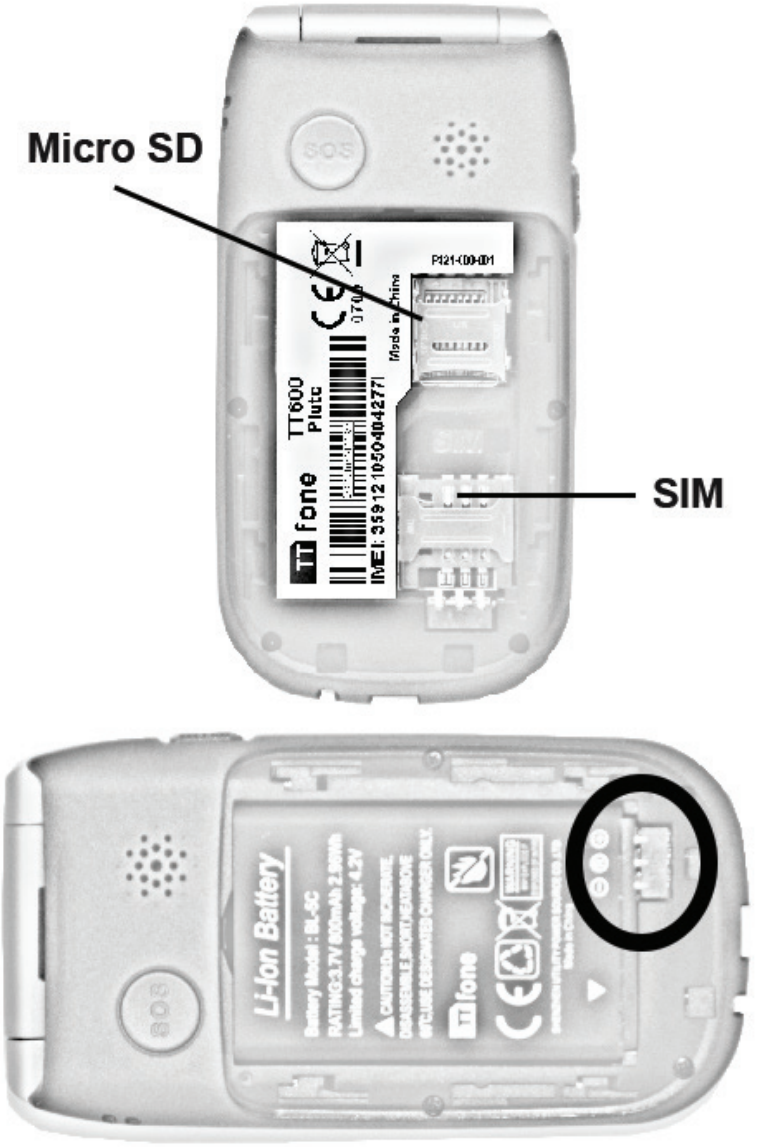

Encender el teléfono

Para encender el teléfono, apriete durante unos segundos la tecla roja hasta que la pantalla se encienda. Si enciende el dispositivo antes de insertar la tarjeta SIM, le pedirá que la introduzca. El teléfono comprobará si la tarjeta SIM introducida es válida de manera automática tras insertarla.

Cuando encienda el teléfono aparecerán en la pantalla los siguientes mensajes:

- **Introduzca la contraseña** - Si ha programado el teléfono para que le pida la contraseña.
- **Introduzca el PIN** - Si ha programado el teléfono para que le pida el número PIN.
- **Buscando** - El dispositivo busca redes disponibles.

Apagar el teléfono

Para apagar el teléfono, apriete durante unos segundos la tecla roja hasta que la pantalla se apague.

Cargar la batería

Se puede cargar la batería con el teléfono encendido o apagado. Asegúrese de que la batería está dentro del dispositivo antes de cargarlo. El tiempo de carga es de tres horas.

Para conectar el cargador:

1. Enchufe el cable a la parte inferior del teléfono.
2. Conecte el cargador a un enchufe de 240V.

Para desconectar el cargador:

1. Desenchufe el cargador de la corriente eléctrica.
2. Retire el cable del teléfono.

Cargar con la base de carga

También podrá utilizar la base de carga incluida para cargar su teléfono con mayor facilidad.

1. Enchufe el cargador en la parte trasera de la base.
2. Sitúe el teléfono en la base para empezar a cargarlo.
3. Saque el teléfono de la base cuando esté cargado por completo.

Indicador del nivel de batería

VACÍA LLENA

Aviso de Batería Baja

El teléfono sonará y verá un mensaje en la pantalla cuando tenga la batería baja.

2. Usar el menú

Cuando el teléfono esté en espera, presione la tecla izquierda para acceder al menú principal.
Salir del menú: presione la tecla derecha para volver al menú anterior.
Para entrar en modo de espera: presione la tecla roja.

Ajustar fecha y hora

Le recomendamos que cuando su teléfono esté cargado ajuste la fecha y la hora para acceder a los mensajes de voz y SMS más fácilmente.

1. Presione la tecla izquierda para entrar al menú.
2. Presione las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración".
3. Presione la tecla izquierda.
4. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Configuración del teléfono".
5. Presione la tecla izquierda.
6. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Fecha y hora". Presione la tecla izquierda.
7. Presione la tecla abajo para seleccionar "Configurar hora y fecha". Presione la tecla izquierda.
8. Introduzca la hora mediante el reloj 24 horas.
9. Utilice la tecla de fecha abajo para introducir la fecha.
10. Introduzca la fecha empezando por el año, después el mes y el día.
11. Presione la tecla abajo para elegir el horario de verano. Use las teclas de asterisco y almohadilla para cambiar la configuración.
12. Presione la tecla izquierda para guardar.
13. Para salir de la configuración, presione la tecla derecha 4 veces.

3. Su teléfono

Funciones de las teclas

Tecla	Función
Tecla izquierda	Modo de espera: Presione para acceder al menú principal. Modo navegación: Presione para entrar a un menú.
Tecla derecha	Modo de espera: Presione para acceder a la libreta de teléfonos. Modo navegación: Presione para salir de un menú.
Tecla responder (tecla verde)	Hacer llamadas: Presione para realizar una llamada o para responder una llamada entrante. Modo de espera: Presione para entrar al historial de llamadas. Modo navegación: Presione para confirmar la función en pantalla. Mostrar llamadas recientes.
Tecla finalizar (tecla roja)	Apagar el teléfono: Mantenga presionada durante unos segundos. Encender el teléfono: Mantenga presionada durante unos segundos. Modo navegación: Presione para cancelar la última acción realizada. Finalizar llamadas. Botón atrás para salir de opciones de menú. Volver a modo de espera.
Tecla sobre	Presione para acceder a la libreta de teléfonos.
Teclas de navegación	Flecha arriba - Modo de espera: Presione para acceder a los Perfiles de Usuario. Modo navegación: Presione para desplazarse hacia arriba en el menú / Flecha abajo - Modo de espera: Presione para acceder a la cámara. Modo navegación: Presione para desplazarse hacia abajo en el menú.
Tecla M1	Mantenga presionado durante unos segundos para acceder al marcado rápido y configurar el número favorito asociado.
Tecla M2	Mantenga presionado durante unos segundos para acceder al marcado rápido y configurar el número favorito asociado.
Tecla #	Modo de espera: Mantenga presionado durante unos segundos para activar el modo silencio o presione una vez para introducir la tecla almohadilla. Modo edición: Presione para cambiar el método de entrada de texto.
Tecla *	Modo de espera: Presione una vez para introducir el símbolo asterisco, dos veces para introducir "+" y tres veces para el símbolo "P". Modo edición: Presione para acceder a la lista de signos de puntuación.
Radio FM/ Linterna	Mueva la pestaña hacia arriba para activar la radio FM y hacia abajo para activar la linterna.
Tecla SOS	Mantenga presionada la tecla SOS durante unos segundos para llamar y enviar SMS a hasta cinco números de emergencia.

Iconos de la pantalla

Los siguientes iconos pueden aparecer en la pantalla:

Iconos	
	Botón de emergencia activado
	Solo melodía
	Melodía y vibración
	Alarma activada
	Llamada perdida
	Llamada perdida
	Tiene mensaje(s) de voz
	Bluetooth
	Tiene mensaje(s) de texto
	Manos libres conectado
	Teclado bloqueado
	Modo silencio activado

Ajuste de volumen

1. Durante una llamada normal o con el manos libres, presione durante unos segundos las teclas de navegación arriba o abajo para aumentar o disminuir el volumen.
2. Presione la tecla derecha durante una llamada para alcanzar el máximo volumen, seleccionando el modo manos libres. Esta es una función de asistencia para personas con audífono.

4. Hacer y recibir llamadas

Hacer llamadas

1. Introduzca un número y presione la tecla verde.

La pantalla mostrará una imagen en movimiento cuando esté llamando al número.

• Para borrar un número, presione la tecla derecha.

• Para borrar la pantalla, presione durante unos segundos la tecla roja.

Responder llamadas

Cuando su teléfono suene o vibre, presione la tecla verde o la tecla izquierda una vez para responder.

Si ha elegido "Cualquier tecla" en el menú de modo de respuesta, podrá presionar cualquier tecla para responder a la llamada.

Acceder al menú durante una llamada

Para acceder al menú, presione la tecla izquierda. Navegue por el menú hasta que encuentre la opción deseada utilizando las teclas de flechas y a continuación, la tecla izquierda de nuevo.

Finalizar llamadas

Para finalizar una llamada, presione la tecla roja.

Rechazar llamadas

Para rechazar una llamada sin responder, presione la tecla roja cuando suene el teléfono.
También puede rechazar la llamada cerrando el teléfono.

Para volver a llamar a un número

1. Presione la tecla verde para acceder a la lista de llamadas realizadas recientemente.
2. Presione la tecla verde de nuevo para llamar al número resaltado.

Hacer llamadas internacionales

1. Presione la tecla asterisco durante unos segundos hasta que aparezca el símbolo "+" en la pantalla.
2. Introduzca el código del país, de la región y el número de teléfono.
3. Presione la tecla verde para realizar la llamada.

Cambiar el volumen durante una llamada

Para cambiar el volumen durante una llamada:

• Presione las teclas de arriba o abajo.

5. Libreta de teléfonos

Guardar, buscar y eliminar números de la libreta de teléfonos

Puede almacenar los números de teléfono en el dispositivo o en la tarjeta SIM.
El símbolo del teléfono indica que el número se ha guardado en el teléfono.
El símbolo de la tarjeta SIM indica que el número se ha guardado en la tarjeta SIM. Puede almacenar hasta 1000 entradas en la memoria del teléfono.

Añadir contactos a la libreta de teléfonos

1. Presione la tecla izquierda para entrar al menú.
2. Presione la tecla de flecha abajo hasta que aparezca "Libreta de teléfonos".
3. Seleccione la opción "Libreta de teléfonos" con la tecla izquierda.
4. Presione las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Añadir nuevo contacto".

5. Presione la tecla izquierda dos veces.
6. Aquí podrá seleccionar dónde almacenar el número. Puede elegir entre guardarlo en la tarjeta SIM o la memoria del teléfono. Presione la tecla izquierda para seleccionar la opción deseada.
7. Introduzca el nombre del nuevo contacto con el teclado numérico. Presione la tecla que desee de 1 a 4 veces para introducir la letra correcta. Presione "0" para introducir un espacio.
8. Una vez haya introducido el nombre, presione la tecla abajo para introducir el número.
9. Introduzca el número mediante el teclado numérico.
10. Presione la tecla izquierda dos veces para guardar.

Buscar contactos existentes

1. Presione la tecla izquierda para entrar al menú.
2. Presione las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Libreta de teléfonos".
3. Seleccione la opción "Libreta de teléfonos" con la tecla izquierda.
4. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para buscar el contacto.
5. Presione la tecla izquierda dos veces para realizar la llamada.

Eliminar contactos

1. Presione la tecla izquierda para entrar al menú.
2. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Libreta de teléfonos".
3. Seleccione la opción "Libreta de teléfonos" con la tecla izquierda.
4. Presione las teclas de arriba o abajo para encontrar el número que desea borrar.
5. Seleccione el contacto presionando la tecla izquierda.
6. Presione las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Eliminar".
7. Presione la tecla izquierda dos veces hasta que la lista de contactos aparezca.

Editar teléfonos para el marcado rápido

Puede introducir hasta 10 números de marcado rápido mediante las teclas del 2 al 9 y las teclas M1 y M2.

1. Presione la tecla izquierda para entrar al menú.
2. Presione las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Seleccione el "Organizador" presionando la tecla izquierda.

4. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Velocidad de marcado".
5. Presione la tecla izquierda y aparecerá "Asignar número".
6. Presione la tecla izquierda.
7. Navegue hacia arriba o abajo para elegir la tecla deseada y presione la tecla izquierda para editar.
8. Elija un contacto de la libreta de teléfono.
9. Presione la tecla izquierda para guardar.
10. Presione la tecla derecha cuatro veces para salir.

Atención: Cerciórese de que el Marcado rápido está activado.

Llamar a un número de marcado rápido

Seleccione el número de marcado rápido al que desea llamar manteniendo presionado durante unos segundos la tecla del número asignado a ese teléfono, del 2 al 9, M1 (M1), o M2 (M2).

6. Tecla de emergencia SOS

Importante: Los teléfonos móviles como este funcionan con señales de radio, redes inalámbricas y fijas y funciones determinadas por el usuario. Por esta razón, no se puede garantizar la conexión en todos los lugares y/o condiciones. Le aconsejamos que no confíe solamente en dispositivos inalámbricos para comunicaciones médicas de emergencia. Puede introducir hasta cuatro números de emergencia en su libreta de teléfonos según sus necesidades. En caso de emergencia, presione la tecla SOS durante unos segundos y el teléfono enviará automáticamente un mensaje a los números de emergencia configurados en el teléfono. A continuación el dispositivo realizará la llamada de emergencia. Si la primera llamada no se puede realizar, el teléfono pasará a llamar al segundo teléfono. De esta manera, el teléfono llamará a todos los teléfonos hasta completar tres vueltas si no recibe una respuesta. El dispositivo hará sonar una alarma cuando se realice la llamada y se envíe el SMS de emergencia.

Indicación: Si alguno de los números de emergencia tiene activado el buzón de voz, el teléfono asumirá que se ha respondido a la llamada y dejará de llamar a los números de emergencia.

¡Atención!
La tecla SOS solo realizará llamadas si:
1. Ha introducido una tarjeta SIM en el dispositivo.
2. Ha programado al menos un número de emergencia.
3. Ha guardado un SMS de emergencia.

Añadir números de emergencia a la libreta de teléfonos

1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la tecla izquierda.
4. Seleccione la opción "Ajustes de emergencia".
5. Presione la tecla izquierda.
6. Presione las teclas arriba o abajo para seleccionar.
7. Presione la tecla izquierda.
8. Seleccione el contacto presionando la tecla izquierda. Explore la libreta de teléfonos con las teclas arriba o abajo y presione la tecla izquierda para seleccionar un contacto.
9. Presione la tecla izquierda para guardar.
10. Repita el proceso para añadir otros 4 contactos de emergencia.

Atención: Asegúrese de que el Modo de emergencia está activado.

Editar el mensaje de emergencia

1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la tecla izquierda.
4. Seleccione la opción "Configuración de emergencia".
5. Presione la tecla izquierda.
6. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Mensaje de emergencia".
7. Presione la tecla izquierda.
8. Edite el texto del mensaje.
9. Presione la tecla izquierda para guardar.

7. Mensajes de texto (SMS)

Escribir y enviar un mensaje

1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Mensajes".
3. Seleccione la opción "Mensajes" con la tecla izquierda.
4. Presione las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Escribir mensaje".
5. Presione la tecla izquierda y comience a escribir el mensaje.
6. Cuando haya acabado, introduzca el teléfono al que quiere enviarlo:

- Presione la tecla verde dos veces, seleccione "Introducir número" y teclee el número. **O**
- Seleccione añadir desde "Libreta de teléfonos" y presione las teclas arriba o abajo para buscar el número.

7. Presione la tecla izquierda dos veces para enviar el mensaje. Tiene otras opciones como: Editar destinatario, Eliminar destinatario, Guardar como borrador.

También podrá acceder a los mensajes guardados en su buzón de entrada y responderlos mediante la opción "Buzón de entrada" en lugar de "Nuevo mensaje" y siguiendo los mismos pasos. Además, una vez haya escrito el mensaje y antes de enviarlo, navegue por el menú para seleccionar otras opciones como "Guardar", "Insertar número, "Insertar plantilla", etc.

Recibir/Responder mensajes

Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, su teléfono mostrará un icono de un sobre y la notificación de "Nuevo mensaje".

1. Presione la tecla izquierda para leer el mensaje.
2. Presione la tecla izquierda de nuevo para ver una lista de opciones disponibles como: Responder, Eliminar, etc.

Acción	Descripción
Ver	Para ver el mensaje
Responder	Para responder el mensaje
Llamar emisor	Para llamar al emisor
Reenviar	Para reenviar el mensaje
Eliminar	Para eliminar el mensaje

Eliminar todos	Elimina todos los mensajes
Guardar a libreta de teléfonos.	Guardar emisor en la libreta de teléfonos
Avanzado	Copiar, mover y utilizar elementos del mensaje

Introducir letras y números

Letras para mensajes de texto

Las letras alfabéticas están situados en las teclas del 2 al 9. Puede introducir números, letras mayúsculas, minúsculas y símbolos de puntuación. Presionar la tecla almohadilla permite cambiar entre los diferentes modos de introducción de texto. Cada tecla numérica contiene tres o cuatro letras. Presione la tecla numérica una vez para mostrar la primera letra, dos veces para la segunda, etc.

Puntuación para mensajes de texto

Podrá introducir los siguientes signos de puntuación: \ / ~ < > £ $ ¥ § Ø @ ¤ { } ? y más.

Para introducir los signos de puntuación:

1. Presione la tecla asterisco para mostrar la lista de signos de puntuación.
2. Utilice las teclas de arriba y abajo, el asterisco y la almohadilla para desplazarse por la lista.
3. Presione la tecla izquierda para seleccionar.

Números en los mensajes de texto

Para introducir un número en lugar de una letra:

1. Presione la tecla almohadilla para cambiar el método de introducción de texto de letra a números y a continuación utilice los números del 1 al 0.
2. Presione de nuevo para volver al método de introducción alfabética.

Para introducir un espacio, presione la tecla "0" en modo alfabético.

8. Acceder al Buzón de Voz

Su operadora le proporcionará el número de acceso a su buzón de voz. Para llamar al buzón de voz, presione la tecla "1" durante unos segundos. Si cuando presiona la tecla "1" no accede al buzón, deberá llamar a su operadora y pedirle el número, que podrá introducir en sus números de marcado rápido.

9. Multimedia

Cámara

1. Utilice la tecla abajo para acceder directamente al menú "Cámara". **O**

Presione la tecla izquierda para acceder al menú.

2. Presione las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".
3. Presione la tecla izquierda.
4. Presione las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Cámara".
5. Para hacer una foto, presione la tecla 0.

Utilice las teclas de asterisco y almohadilla para ajustar la exposición. Utilice las teclas arriba o abajo para ajustar el zoom.

Visor de imágenes

1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".
3. Presione la tecla izquierda.
4. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Visor de imágenes".
5. Presione la tecla izquierda.
6. Utilice las teclas de asterisco o almohadilla para seleccionar la imagen que desea visualizar.
7. Presione la tecla izquierda para elegir "Opciones". Entre las opciones posibles se encuentran: Ver, Estilo de Navegador, Enviar, Renombrar, Eliminar, Ordenar por, Eliminar todos los archivos y Almacenaje.

Cámara de vídeo

1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".
3. Presione la tecla izquierda.
4. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Cámara de vídeo".
5. Presione "0" para empezar a grabar.
6. Presione la tecla "0" para pausar y "0" para continuar grabando.
7. Presione la tecla derecha para parar y la tecla izquierda para guardar la grabación.

Reproductor de Vídeo

1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".
3. Presione la tecla izquierda.
4. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Reproductor de vídeo".
5. Presione las teclas arriba o abajo para seleccionar el vídeo que desea visualizar.
6. Presione la tecla izquierda para elegir Opciones. Entre las opciones posibles: Reproducir, Enviar, Renombrar, Eliminar, Ordenar por, Eliminar todos los archivos y Almacenaje.

En la interfaz de reproducción, utilice: La tecla izquierda para reproducir o pausar / La tecla asterisco y almohadilla para ajustar el volumen / La tecla 0 para activar la pantalla completa y de nuevo 0 para volver a pantalla normal

Reproductor de audio

1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".
3. Presione la tecla izquierda.
4. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Reproductor de audio".
5. Presione la tecla izquierda.
6. Presione la tecla izquierda para seleccionar "Lista" para ver la lista de descargas.
7. Presione las teclas de arriba o abajo para elegir una canción.
8. Presione la tecla izquierda.
9. Podrá elegir entre: Reproducir, Detalles o Fijar como tono de llamada.

Controles: Para reproducir o pausar: tecla arriba / Para parar: tecla abajo / Pasar a la siguiente canción: Tecla 6 / Pasar a la canción anterior: Tecla 4 / Para ajustar el volumen: las teclas asterisco o almohadilla.

Radio FM

Puede escuchar la radio por los altavoces o conectar los auriculares en su enchufe.

Encender la radio FM
Sitúe la pestaña FM a la posición de encendido para activar la radio (o sitúela en la posición de apagado para desactivarla).
Buscar emisoras de radio
Para buscar emisoras, presione las teclas "4" y "6".
Ajustar el volumen
Para ajustar el volumen, presione las teclas almohadilla o asterisco.
Apagar la radio
Para apagar la radio, deslice la pestaña a la posición de apagado (hacia abajo) o presione la tecla abajo.
*La calidad del sonido de la radio dependerá de la calidad de la señal en su ubicación. Los auriculares funcionan como una antena por lo que tendrá mejor señal cuando estén conectados.

10. Configuración de otras funciones

Calendario

Para ver el calendario:
1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la tecla izquierda.
4. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Calendario".
5. Presione la tecla izquierda.

Fijar la alarma

Puede introducir hasta cinco alarmas. Las opciones de la alarma incluyen:
• Tono de la alarma
• Intervalos de la repetición de alarma (apagado, 1, 3, 5, 10 minutos)
• Ajustes de la repetición de alarma (apagado, anual, mensual, semanal, diario).
1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la tecla izquierda.
4. Presione la tecla de flecha abajo hasta que aparezca "Alarma".
5. Presione la tecla izquierda. Aparecerá 00:00 como hora de la alarma.

6. Presione la tecla izquierda. Aparecerá "Editar".
7. Presione la tecla asterisco o almohadilla para activar la alarma.
8. Presione la tecla de flecha abajo.
9. Introduzca la hora en el formato 24 horas.
10. Presione la tecla izquierda para guardar.

Introduzca otra alarma o presione la tecla izquierda tres veces para salir de todos los menús.

Apagar la alarma

Cuando suene la alarma:

• Presione la tecla izquierda para apagar la alarma.
• Presione la tecla derecha para aplazar la alarma.

Tareas

Para programar recordatorios de tareas:

1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la tecla izquierda.
4. Presione la tecla de flecha abajo hasta que aparezca "Tareas".
5. Presione la tecla izquierda para añadir una nueva tarea.

Bloqueo de teléfono

El bloqueo del teléfono impide que usen su teléfono de manera ilícita. Puede activar o desactivar el bloqueo del teléfono y cambiar la contraseña. La función de bloqueo de teléfono está ubicada en el menú Configuración/Ajustes de seguridad/Seguridad del teléfono/Bloqueo de teléfono. Presione la tecla izquierda para acceder al Bloqueo de teléfono e introduzca la contraseña de nuevo para desactivar el Bloqueo.

Nota: La contraseña por defecto es 0000. Le recomendamos que la cambie a una contraseña privada.

Restaurar a ajustes de fábrica

Introduzca la contraseña 0000 para restaurar a la configuración original.

Historial de llamadas

Este menú contiene el historial de llamadas realizadas, recibidas y perdidas recientemente. Su teléfono puede almacenar hasta 20

registros para cada función.

1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las tecla arriba o abajo para encontrar el "Centro de llamadas".
3. Seleccione la opción "Historial de llamadas" con la tecla izquierda.
4. Presione las teclas arriba o abajo para navegar por todas las funciones disponibles (llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas, todas las llamadas, eliminar registros).
5. Presione la tecla izquierda para seleccionar la función deseada.
6. Presione la tecla izquierda dos veces para llamar al número.

Linterna

Utilice el botón señalado con una bombilla en la parte izquierda del teléfono para encender o apagar la linterna.

Calculadora

Su teléfono puede calcular operaciones básicas: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las tecla arriba o abajo para encontrar el "Organizador".
3. Seleccione la opción "Calculadora" con la tecla izquierda.

Utilice el teclado numérico para introducir los valores; con la tecla almohadilla podrá introducir decimales. Utilice las teclas arriba o abajo o las teclas laterales para seleccionar la operación matemática: +, -, X y ÷. Presione la tecla derecha para borrar el último dígito introducido o para abandonar la operación y la tecla izquierda para completar la operación.

11. Personalizar la configuración

Perfiles

Puede usar los perfiles para personalizar los tonos de llamada, alertas de mensajes y otros tonos para diferentes situaciones.

1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración".
3. Presione la tecla izquierda.

4. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Perfil de usuario".
5. Presione la tecla izquierda.
6. Presione las teclas arriba o abajo para seleccionar uno de los perfiles siguientes: General / Silencio / Reunión / Aire Libre / Mi estilo.
7. Presione la tecla izquierda para acceder al modo de edición. Aquí podrá activar o personalizar los perfiles modificando los elementos del "Menú de personalización".
8. Presione la tecla izquierda.

Aquí podrá activar o personalizar los perfiles.

Menú de Personalización

(Nota: Utilice las teclas de asterisco y almohadilla para explorar las opciones y cambiar la configuración.)

Configuración	Descripción
Tipo de Alerta	Aquí podrá elegir las opciones de tono y vibración
Tipo de tono	Repetir o sonar solo una vez
Tono de llamada	Para cambiar el tono de llamada
Volumen del tono	Volumen del tono de las llamadas entrantes
Mensaje	Para elegir una alerta de mensaje diferente
Volumen de mensaje	Volumen del tono de los mensajes entrantes
Teclado	Voz humana, silencio, clic o tono
Volumen de las teclas	Volumen del tono de las teclas
Encendido	Ajusta el tono de encendido del teléfono
Apagado	Ajusta el tono de apagado del teléfono
Tapa abierta	El móvil suena cuando lo abre.
Tapa cerrada	El móvil suena cuando lo cierra.
Alerta de Sistema	Aviso de batería baja y otras alertas

Desactivar la voz humana del teclado

1. Presione la tecla izquierda para entrar al menú.
2. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración".
3. Presione la tecla izquierda.
4. Elija la opción "Perfiles".
5. Presione la tecla izquierda para acceder al modo de edición.
6. Seleccione el perfil "General" y presione la tecla izquierda

cuando aparezca "Activar".
7. Presione la tecla abajo para seleccionar "Personalizar".
8. Presione la tecla izquierda.
9. Use las teclas de arriba y abajo hasta que aparezca "Teclado".
10. Presione la tecla asterisco o almohadilla para seleccionar el tono deseado (Voz humana, clic, tono o silencio).
11. Presione la tecla izquierda dos veces para guardar.
12. Para salir de la configuración, presione la tecla derecha 4 veces.

Ajustes de llamadas

Estas opciones dependen del soporte de su operadora según la tarifa y los servicios que haya escogido cuando compró el teléfono. Identificador de llamada / Llamada en espera / Desvío de llamadas (Existen cinco opciones: Desviar todas las llamadas de voz / Desviar si está ilocalizable / Desviar si no recibe respuesta / Desviar si está ocupado / Desviar todas las llamadas de voz.) / Seleccionar Cancelar todos los desvíos si no desea que se desvíen llamadas en ningún caso. / Bloqueo de llamadas: Restrinja los números a los que no quiera llamar o de los que no quiera recibir llamadas.

Para acceder:

1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Centro de Llamadas".
3. Presione la tecla izquierda.
4. Presione las teclas arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración de llamada".
5. Presione la tecla izquierda.
6. Utilice este menú para actualizar los ajustes.

Administrador de archivos

El administrador de archivos por defecto es la tarjeta Micro SD. (No incluida).

1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione las teclas de arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador". Presione la tecla izquierda.
3. Presione las teclas de flecha arriba o abajo hasta que aparezca "Administrador de archivos".
4. Presione la tecla izquierda.

5. Elija entre "Teléfono" y "Memoria".
6. Presione la tecla izquierda. Accederá a los submenús para ver o reproducir archivos multimedia.

Bluetooth

Este teléfono tiene función de Bluetooth. Podrá usar la tecnología inalámbrica Bluetooth para conectarse de manera inalámbrica con otros dispositivos compatibles, como teléfonos móviles, ordenadores, manos libres, accesorios del coche, etc. Con el Bluetooth, podrá enviar fotos, vídeos, audios, tarjetas de presentación y notas. También podrá conectarse de manera inalámbrica con un ordenador compatible para intercambiar archivos. Mantenga los dos dispositivos conectados mediante Bluetooth a una distancia corta. La mayoría de dispositivos con Bluetooth tienen un alcance de 10 metros. Si es posible, sitúe su teléfono en un lugar cercano mientras utilice el manos libres para asegurarse de tener la mejor conexión posible. Cuando utilice su ordenador, intente colocar el teléfono en el escritorio al lado del monitor para asegurarse de tener la mejor conexión posible.

Emparejar dispositivos Bluetooth

Uno de los dos dispositivos debe "buscar dispositivos nuevos" para encontrar al otro. Normalmente será el móvil el que busque al dispositivo de manos libres o al altavoz y no de manera inversa. La función de Buscar está situada en el menú de Bluetooth entre las opciones de conexión en su dispositivo.

1. Presione la tecla izquierda para acceder al menú.
2. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Configuración".
3. Presione la tecla izquierda.
4. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Conectividad".
5. Presione la tecla izquierda.
6. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Bluetooth".
7. Vaya a "Mi Dispositivo" para localizar el otro dispositivo.
8. Cuando su dispositivo haya encontrado al otro, introduzca el "Código de emparejamiento" para conectarlos. El código de emparejamiento suele estar situado en una pegatina en la parte trasera del manos libres o en el manual de instrucciones del dispositivo.

Nota: Cerciórese de que el Bluetooth está activado en el menú de Bluetooth.

12. Radiofrecuencia (RF), exposición y SAR

Este dispositivo cumple con las normas de exposición a la radiofrecuencia. Su dispositivo emite y recibe ondas de radio. Está diseñado y fabricado para que no exceda los límites de exposición a la radiación por radiofrecuencia (rf) recomendados por las normas de la comisión internacional (ICNIRP). Estos límites forman parte de unas normas exhaustivas que establecen los niveles permitidos de radiofrecuencia para los usuarios. Estas normas fueron elaboradas por organizaciones científicas independientes en diferentes periodos y con unas evaluaciones meticulosas de sus estudios científicos.

La exposición estándar para dispositivos móviles emplea una unidad de medida conocida como la tasa de absorción específica, o SAR por sus siglas en inglés. Aunque el SAR está establecido al máximo nivel de potencia certificado, el nivel real del SAR del dispositivo en funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto es debido a que el terminal está diseñado para operar a diferentes niveles de potencia para emplear la mínima batería para conectarse a la red. En general, cuanto más cerca se encuentre a una antena, menos tendrá que trabajar el dispositivo.

Los valores sar pueden depender de informes y requisitos nacionales. Utilizar los accesorios y mejoras del teléfono puede provocar distintos niveles de sar. El límite de sar para los dispositivos móviles es de 20W/kg (vatios por kilogramo) por una media de 10 gramos de tejido corporal. Las normas incorporan un margen sustancial de seguridad para proporcionar una seguridad adicional a los usuarios y para compensar por posibles variaciones en las medidas. El máximo valor SAR - 0.971w/kg.

Visite nuestra página web y vea nuestra gran variedad de productos en www.ttfone.com